# 付録/外部機器連携/困ったときには

メニュー一覧	408
お買い上げ時に登録されているデータ	416
ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)	420
入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)	421
定型文一覧	421
絵文字・記号一覧	424
絵文字入力変換表	425
特殊記号入力変換表	429
顏文字一覧	430
マルチアクセスの組み合わせ	433
マルチタスクの組み合わせ	435
FOMA 端末から利用できるサービス	438
オプション・関連機器のご紹介	438
外部機器との連携	
FOMA Fシリーズデータリンクソフト	439
動画データを外部機器から取り込んで FOMA 端末で再生する	439
FOMA 端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生する	440
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	441
こんな表示が出たらエラーメッセージー覧	444
保証とアフターサービス	450
i モード故障診断サイトについて	451
ソフトウェアを更新するソフトウェア更新	452
障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守るスキャン機能	455
主な仕様	400
F704iの保存・登録・保護件数	457
F704iの保存・登録・保護件数	457 458

### メニュー一覧


待受画面(FOMA端末を開いた状態)からショートカット操作で選択できるメニューの一覧です。

### 一覧表の見かた

- は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- (圏) を押してからメニューの左に記載されている数字(項目番号)を順番に押すと、メニューが選択できます。 メニューの項目番号を選択する以外の方法がある場合には、( ) 内に該当するキーを記載しています。

### 〈例〉スケジュール帳のカレンダー画面を表示する方法

次の2とおりがあります。

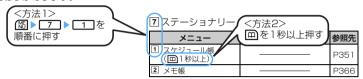

#### 1メール (図)

メニュー	お買い上げ時	参照先			
1 受信メール		P230			
<ul><li>3 新規メール (図1秒以上)</li></ul>		P212			
3 チャットメール		P246			
<ul><li>4 未送信メール</li></ul>		P230			
5 送信メール		P230			
6 問合せ	•				
<ul><li>1 i モード問合せ (サイドキー [▼] 1秒以上)</li></ul>		P224			
2 SMS問合せ	=====	P251			
3 メール選択受信		P223			
4 i モード問合せ設定	すべて選択	P242			
7 SMS					
SMS作成		P249			
2 FOMAカード (UIM) 受信SMS		P252			
3 FOMAカード (UIM)送信SMS		P252			
<b>I</b> SMS設定	送信文字種:日本語*1 送達通知:要求しない 有効期間:3日*1 SMSC:ドコモ*1 アドレス : 81903101652*1 Type of Number : international*1	P251			
8 テンプレート読込み	<del></del>	P219			
9 メール設定					
1 メール着信設定	着信音選択 : メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定 : ゆっくり点滅/ ターコイズ バイブレー夕設定: OFF 鳴動時間(秒):10	P109			
② チャットメール着信 設定	着信動作設定 : メール着信動作に従う	P109			
3 メール振り分け設定	[受信振り分け設定、送信振り分け設定] 振り分け:ON	P240			
4 署名設定	[自動挿入] する [署名編集] —	P241			

		メニュー	お買い上げ時	参照先
9	Х-	-ル設定		
	5	メール返信設定		
		<ul><li>1 メール返信引用 設定</li></ul>	引用:する 引用文字:>	P243
		<ul><li>クイック返信設定</li></ul>	ON	P243
		③ クイック返信本 文登録	了解です 後で連絡します ごめんなさいm()m ありがとう(^-) OK	P243
	6	メールグループ		P242
	7	受信·表示設定		
		① 受信·自動送信表示	通知優先	P245
		<ul><li>2 メール選択受信 設定</li></ul>	OFF	P242
		<ul><li>3 メール受信添付 ファイル設定</li></ul>	すべて選択	P244
		4 添付ファイル自 動再生設定	自動再生する	P244
		5 メール一覧表示 設定	2行表示	P244

### 2 i ±− ド (□)

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 i Menu		P184
2 Bookmark		P189
3 Internet		
<ol> <li>URL入力</li> </ol>		P188
2 URL履歴		P189
<ul><li>4 画面メモ</li></ul>		P191
⑤ ラストURL		P186
<ul><li>6 i モード問合せ (サイドキー [▼] 1秒以上)</li></ul>		P224
<b>7</b> メッセージR/F		
■ メッセージR		P199
2 メッセージF		P199
3 メッセージ設定		
<ol> <li>メッセージ自動表示</li> </ol>	メッセージR優先	P199
<ul><li>2 i モード問合せ 設定</li></ul>	すべて選択	P242

① i チャネル一覧 (leftcæl)							
3 メッセージ設定   3 添付ファイル   自動再生する   P244   日動再生設定   1 メッセージ語に   「メッセージR、メッセージ   万 着信音選択							
③ 添付ファイル 自動再生する   P244     ④ メッセージ着信   「メッセージR、メッセージ   戸着信音選択   「メッセージR、メッセージ   戸着信音選択   「メッセージR、メッセージ   戸着信音選択   「カース   アース   アーップ表示設定   アーップ表示:表示する   P207   アーップ表示設定   アーップ速度   普通   P207   アーップ表示設定   アーップ速度   普通   P207   アーップ表示設定   アーップ速度   アーップ速度   アーップ   アーップ   アート   アース	7	メッセージR/F					
自動再生設定		3 メッセージ設定					
設定   F				自動再生する	P244		
「 i チャネル一覧				F) 着信音選択 : メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定 : ゆっくり点滅/ ターコイズ パイブレータ設定: OFF	P109		
( (あなり)	8	i÷	チャネル				
マロップ速度:普通   P207     3   ・チャネル初期化   P207     9   ・モード設定     1   ツータッチサイト表   P190     2   接続待ち時間設定   60秒間   P197     3   照明設定   常灯   P197     4   証明書絵定   「「証明書管理※2   すべて有効   P201     5   表示・効果設定   Employed   Employed   Employed   Employed   Employed   Employed   P203     6   ・モーション設定   自動再生設定   自動再生設定   自動再生設定   Employed   P205   E		1			P207		
9     i モート設定       ① ツータッチサイト表示     P190       ② 接続待ち時間設定 60秒間 P197     P197       ③ 照明設定 常灯 P197     ゴ 証明書設定       ① 証明書監定     すべて有効 P201       ② ユーザ証明書操 P202     「3 証明書発行接続 接続先:ドコモ P203       本院設定 画像、アニメーション : 表示する端末情報データ利用設定: 利用する 効果普設定: ON     下198       ⑥ i モーション設定 自動再生設定: 自動再生設定: 自動再生設定: 原準タイプ設定: 標準タイプ     P205		2	テロップ表示設定		P207		
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3	i チャネル初期化		P207		
P190	9	į -	Eード設定				
3 照明設定 常灯 P197     4 証明書設定   すべて有効 P201     5 正明書管理 <sup>※2</sup> すべて有効 P201     6		1			P190		
回 証明書設定     □ 証明書管理※2 すべて有効 P201     □ ユーザ証明書操作 P202     □ 3 証明書発行接続 接続先:ドコモ P203     □ 5 表示・効果設定 画像、アニメーション:表示する端末情報データ利用設定:利用する 効果音設定:ON     □ 1 モーション設定 目動再生設定:自動再生する i モーションタイプ設定:標準タイプ		2	接続待ち時間設定	60秒間	P197		
		3	照明設定	常灯	P197		
② ユーザ証明書操作     P202       ③ 証明書発行接続接続     接続先:ドコモ P203       ⑤ 表示・効果設定 画像、アニメーション:表示する端末情報データ利用設定:利用する効果普設定:ON     P198       ⑥ i モーション設定 自動再生設定:自動再生設定:自動再生改定:標準タイプ設定:標準タイプ     P205		4	証明書設定				
作			1 証明書管理*2	すべて有効	P201		
失設定     画像、アニメーション : 表示する 端末情報データ利用設定 : 利用する 効果音説定: ON       ⑥ i モーション設定     自動再生設定 : 自動再生する i モーションタイプ設定 : 標準タイプ					P202		
<ul> <li>: 表示する 端末情報データ利用設定 : 利用する 効果音設定: ON</li> <li>i モーション設定 自動再生設定 : 自動再生する i モーションタイプ設定 : 標準タイプ</li> </ul>				接続先:ドコモ	P203		
: 自動再生する i モーションタイプ設定 : 標準タイプ		5	表示·効果設定	<ul><li>: 表示する</li><li>端末情報データ利用設定</li><li>: 利用する</li></ul>	P198		
▼ 接続先設定 i モード (FOMAカード) P197		6	i モーション設定	: 自動再生する i モーションタイプ設定	P205		
		7	接続先設定	i モード (FOMAカード)	P197		

### 3 i アプリ

	メニュー	お買い上げ時	参照先
1	ソフト一覧 ( <b>②</b> 1秒以上)		P258
2	i アプリ設定		
	1 ソフトの並べ替え	使用日時順	P270
	2 自動起動設定	ON	P266
	3 ソフト情報表示設定	OFF	P258
	4 照明設定	端末設定に従う	P261
	5 バイブレータ設定	ON	P261
	<ul><li>リータッチ i アプリ表示</li></ul>		P266
3	履歴表示	[起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴] 一	P260 P267 P268

### 4 電話帳/履歴

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 電話帳検索	全件表示(50音)	P95
2 電話帳登録	<del></del>	P91
3 FOMAカード (UIM) 登録		P93
4 着信履歴(□)		P59
5 リダイヤル (🖸)		P59

メニュー	お買い上げ時	参照先
⑥ 伝言メモ/音声メモ(サ	イドキー [▲] 1秒以上)	
1 伝言メモ設定	停止する	P77
② 伝言メモ一覧		P79
3 音声メモ録音		P363
<ul><li>4 音声メモ一覧</li></ul>		P363
7 メール送受信履歴		
1 メール送信履歴		P237
2 メール受信履歴		P237
■ プロフィール情報	あなたの名前、メールアド レス: - 自局電話番号 : ご契約電話番号 <sup>※1</sup>	P52 P361

### **5**データBOX

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 マイピクチャ		P286
2 ミュージック		P338
3 iモーション		P293
4 メロディ		P303
5 キャラ電		P300
⑥ きせかえツール		P131

### 6 LifeKit

О	<b>b</b>  Literit						
	メニュー	お買い上げ時	参照先				
1	バーコードリーダー		P179				
2	② 赤外線·iC·PC連携						
	1 赤外線受信		P326				
	2 赤外線全件送信		P326				
	3 iC全件送信		P326				
	4 受信済みデータ保存		P328				
	5 データ送受信設定	通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり	P329				
	■ USBモード設定 <sup>※3</sup>	通信モード	P317				
3	トルカ		P277				
4	ICカード						
	<ol> <li>ICカード一覧</li> </ol>		P276				
	<ul><li>ICカードロック (回1秒以上)</li></ul>	OFF	P282				
	<ul><li>③ ICカードロック時動 作設定</li></ul>	ICカード機能停止	P282				
	4 ICカードオート ロック設定	オートロック:OFF	P283				
	<ul><li>ICカードロック解除 予約</li></ul>		P283				
	<ul><li>電源OFF時ICロック設定</li></ul>	直前のロック状態を継続	P283				
5	microSD		P309				
6	カメラ						
	1 静止画撮影(1)		P164				
	2 動画撮影 ( 1 秒以上)		P169				
7	サウンドレコーダー		P329				
8	電話帳お預かりサービス						
	<ol> <li>お預かりセンターに接続</li> </ol>		P105				
	2 電話帳通信履歴表示		P106				
	3 送信設定	電話帳内画像送信:なし	P106				

### 7ステーショナリー/便利

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 スケジュール帳 (画 1 秒以上)		P351
2 メモ帳		P366
3 目覚まし		P348
4 電卓		P366
5 辞典		P368
⑥ お知らせタイマー	03分	P347
・ リラックスモードプラス		P358
8 ワンタッチアラーム設定	ワンタッチアラーム設定 : OFF	P350
9 イミテーションコール		P357

### **8**設定/NWサービス<sup>※4</sup>

•	IX N		NW 5-LA		
		×	ベニュー	お買い上げ時	参照先
1					
	1	_	定		
		1	電話着信音		
			1 電話着信音	電話:メロディ/着信音1	P110
			<ul><li>2 テレビ電話 着信音</li></ul>	テレビ電話 : メロディ/ハープ	P110
			3 発番号なし 動作設定	[非通知設定、公衆電話、通 知不可能] 設定解除	P155
		2	メール・メッセー	-ジ着信音	
			<ol> <li>メール着信 音</li> </ol>	メール : メロディ/着信音2	P110
			2 チャット メール着信 音	チャットメール : メール連動	P110
			<ul><li>3 メッセージ R着信音</li></ul>	メッセージR : メロディ/着信音2	P110
			<ul><li>4 メッセージ F着信音</li></ul>	メッセージF : メロディ/着信音2	P110
		3	アラーム音		
			1 目覚まし音	目覚まし音 : メロディ/目覚まし時 計	P112
			② スケジュー ル音	アラーム : メロディ/時間になり ました 予告アラーム : メロディ/もうすぐ予 定の時間です	P112
		4	操作確認音		
			1 キー/開閉 操作音	エレクトロニック	P114
			<ul><li>静止画撮影</li><li>シャッター</li><li>音</li></ul>	標準	P115
			<ul><li>3 動画撮影</li><li>シャッター音</li></ul>	標準	P115
		_	充電確認音	ON	P115
		6	通話保留·警告音		
			<ol> <li>応答保留ガイダンス設定</li> </ol>	保留音:内蔵音	P74
			2 通話保留音	ENTERTAINER	P115
			<ul><li>3 通話品質ア</li><li>ラーム音</li></ul>	アラーム高音	P115
			<ul><li>4 再接続ア ラーム音</li></ul>	アラーム高音	P116
			<ul><li>5 電池アラー ム音</li></ul>	ON	P116

		У	(ニュー	お買い上げ時	参照先	
1	音		イブ			
	2	_	最設定	li ia	D110	
		2	電話着信音量	Level4 Level4	P113	
		۷	メール・メッ セージ着信音量	Level4	P113	
		3	受話音量	Level4	P113	
		4	アラーム音量	I	1	
			<ul><li>1 目覚まし音</li><li>量</li></ul>	Level4	P113	
			② スケジュー ル音量	Level4	P113	
		5	i アプリ音量	Level4	P113	
		6	トルカ取得音量	Level4	P113	
		7	キー/開閉操作 音量	Level4	P113	
	3	バー	イブレータ設定			
		1	電話着信時			
			1 電話着信時	OFF	P113	
			<ol> <li>テレビ電話 着信時</li> </ol>	OFF	P113	
		2	メール・メッセー	- -ジ着信時		
			<ol> <li>メール着信時</li> </ol>	OFF	P113	
			2 チャット メール着信 時		P113	
			<ul><li>3 メッセージ R着信時</li></ul>	OFF	P113	
			<ul><li>4 メッセージ F着信時</li></ul>	OFF	P113	
		3	アラーム鳴動時			
			1 目覚まし鳴 動時	OFF	P113	
			② スケジュー ル鳴動時	OFF	P113	
		4	i アプリ利用時	ON	P113	
	4	マナ	ナーモード選択	通常マナーモード	P117	
	5	呼出定	出動作開始時間設	着信呼出動作:OFF	P155	
2	ディ		プレイ	-		
	1	_	受画面設定	·		
		1	待受画面選択	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P121	
		2	時計表示設定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P139	
		3	電池アイコン設 定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P133	
		4	アンテナアイコ ン設定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P133	
		5	カレンダー/待 受カスタマイズ		P123	
		6	テロップ表示設 定	テロップ表示:表示する テロップ速度:普通	P207	
	2	待到	受画面新着通知	名前:すべての着信 新着時のアクション:ワン ポイントアニメーション、 コーディネイト/きせか えの設定に従う	P136	
	3	背定	面表示パターン設	時計パターン:時計+ラン ダムパターン 着信パターン:Call メール受信パターン:Drop	P129	

		_	<b>ニュー</b>	お買い上げ時	参照先
2	=		<u>・</u> プレイ	の負い上り時	罗飛儿
_	4	1 人	ニュー設定		
		_	メニュー設定**5	セレクト: タイルアイコン アニメーションデザイン : コーディネイト/きせ かえの設定に従う 機能説明表示: ON アイコン拡大表示: OFF 起動メニュー: ノーマル セレクトメニューショート カット: セレクト	P130
			メニュー登録	リラックスモードプラス、開時報イルミネーション、待明報イルミネーション、待明朗面新着通知、イミテーションコール、ワンタッチアラーム設定、お知らせタイマー、ミュージックプレイヤー	P358
	5	各種	重画面設定		
			スクリーン設定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P130
		2	電話発着信画像語		
			1 電話発信設定	イメージ表示:標準画像	P126
			2 電話着信設定	イメージ表示:標準画像	P127
			3 テレビ電話 発信設定	イメージ表示:標準画像	P126
			<ul><li>4 テレビ電話 着信設定</li></ul>	イメージ表示:標準画像	P127
			5 人物画像表示設定	ON	P128
			6 発番号なし 動作設定	[非通知設定、公衆電話、通 知不可能] 設定解除	P155
		3	メール送受信画像		
			1 メール送信 画像設定	イメージ表示:標準画像	P128
			<ul><li>2 メール受信 画像設定</li></ul>	イメージ表示:標準画像	P128
			<ul><li>3 メール着信 結果画像設 定</li></ul>	着信結果画像選択 : 標準画像	P128
			4 問合せ画像 設定	イメージ表示:標準画像	P128
		4	テレビ電話画像 選択	【代替画像】 イメージ表示:標準キャラ電 【伝言メモ画像、応答保留画像、動画メモ画像] イメージ表示:標準画像	P85
	6	照明	月設定*6	[点灯時間設定] 通常時:10秒 ACアダブタ接続時、i アブリ:端未設定に従うi モード中、静止画撮影中、動画撮影中、すといった。常灯 [照明設定範囲] ディスプレイ+キー[明るさ調整] コーディネイト/きせかえの設定に従う	P129

	×==-	お買い上げ時	参照先
	プレイ	÷	
⊥ 1. 1	ルミネーション設置		
	着信イルミネーション	電話、テレビ電話着信のイルミネーションパターションパターションパメール・バルミパターンで電話者信うー・ベル・メッセージョンドを信息をディーをディーをディーをディーをディーをディーをディーをディーをディーをディー	P134
	通話中イルミ ネーション	通話中イルミネーション : ON イルミネーションカラー : レインボー	P135
3	スイルミネーション	ICカードイルミネーション : ON イルミネーションカラー : ミモザ	P135
4	ション	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P135
5	時報イルミネー ション	設定:常時	P136
	在着信お知らせ	ON	P133
9 文	字表示設定		
1	74.7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P138
2	フォント選択	漢字/英数字 : コーディネイト/きせかえの設定に従うひらがな/カタカナ: 漢字/英数字と同じ	P138
3	バイリンガル	Japanese <sup>*1</sup>	P140
	ィネイト/きせか	え	
1 _	ーディネイト/き かえ	FOMA端末のカラー名と同 じ	P118
2 =	イフスタイル設定		P120
_	リティ/ロック		
1 🗆	ック		
1	開閉ロック	開閉ロック:OFF	P152
2	オールロック		P146
3	PIMロック	OFF	P148
4	ICカードロック		
	1 ICカード ロック (回 1 秒以 上)	OFF	P282
	② ICカード オートロッ ク設定	オートロック:OFF	P283
	3 ICカード ロック解除 予約		P283
	<ul><li>電源OFF時 ICロック設 定</li></ul>	直前のロック状態を継続	P283
	5 ICカード ロック時動 作設定	ICカード機能停止	P282
5	ダイヤル発信制 限	OFF	P148

### 8設定/NWサービスの続き

<u>ت</u> ان	と定/NWサービス( 		会职生
4 -	<b>メニュー</b>	お買い上げ時	参照先
	セキュリティ/ロック ② プライバシーモード	電話帳・履歴、メール、マ	
	<b>シ</b> ブライバシーモート 設定	<ul><li>电</li></ul>	P149
	3 セキュリティランプ 設定	ON	P153
	<b>4</b> 着信/受信時表示設定	電話着信時表示、メール受信時表示 : プライバシーモードに 従う	P151
	5 シークレットモード		P153
	6 FOMAカード (UIM)	PIN1/PIN2J-K : 0000*1 PIN1J-KON/OFF : 0FF*1	P143
[	7 暗証番号変更	0000	P143
	3 スキャン機能		
	<ul><li>1 パターンデータ 更新</li></ul>		P456
	2 自動更新設定		P456
	<ul><li>3 スキャン機能 設定</li></ul>	スキャン機能、メッセージ スキャン:有効	P456
	4 バージョン表示		P457
	9 パスワードマネー ジャー	<del></del>	P381
	発着信·通話機能		
	1 電話発着信設定	T	
	1 電話発信設定	イメージ表示:標準画像	P126
	② 電話着信設定	着信音:メロディ/着信音1 イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション : イルミパターン2/ ペリドット	P108
	2 発番号なし動作設定	[非通知設定、公衆電話、通 知不可能] 設定解除	P155
	3 エニーキーアンサー 設定	ON	P72
[	4 イヤホン機能設定		
	1 イヤホン切替設定	イヤホンのみ	P370
	② オート着信機能 設定	自動着信機能:OFF	P369
	3 イヤホンスイッ チ設定	イヤホンスイッチ設定 : OFF	P369
	5 メモリ着信拒否/許可	J	
	<ul><li>メモリ別着信拒 否/許可</li></ul>	設定解除	P154
	② メモリ登録外着 信拒否	OFF	P156
	6 発着信詳細設定	T .	
	設定	設定なし 	P73
	② プレフィックス 設定	プレフィックス 1 : 009130010	P68
	3 サブアドレス設 定	ON	P68
	7 通話詳細設定	·	
	<ul><li>1 ノイズキャンセラ設定</li></ul>	ON	P69
	<ul><li><b>②</b> 通話中クローズ 設定</li></ul>	切断	P72
	8 セルフモード設定 (Max 1秒以上)	OFF	P147

		×	(ニュー	お買い上げ時	参照先
3	テレ	ノビ	電話/トルカ		
[	1	テし	ノビ電話		
		1	テレビ電話発信 設定	イメージ表示:標準画像	P126
		2	テレビ電話着信 設定	着信音:メロディ/ハープ イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション : イルミパターン2/ ペリドット	P108
		3	テレビ電話動作 設定	音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイス設定: 大 受信画質設定: 標準 照明設定: 常灯(標準) スピーカーボン設定: ON	P85
		4	パケット通信中 着信設定	テレビ電話優先	P87
		5	テレビ電話画像 選択	[代替画像] イメージ表示 :標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画 メモ画像] イメージ表示:標準画像	P85
		6	テレビ電話使用 機器設定	本体	P88
		7	テレビ電話切替機	<b>幾能通知</b>	
			1 切替機能通 知開始		P87
			2 切替機能通 知停止		P87
			3 切替機能通 知設定確認		P87
[	2	H	レカ		
		1	トルカ取得確認 設定	イルミネーション設定 : ON イルミネーションカラー : ゴールド トルカ取得音量 : レベル4	P281
		2	トルカ取得設定	トルカ取得設定、重複 チェック設定: ON 自動振り分け設定、自動表 示設定: OFF	P280
		3	自動読取機能設 定	OFF	P281
		4	トルカ振り分け 設定		P281
	_	_	入力/他		
	1	時			
		1	日付時刻 設定 <sup>※7</sup>	自動時刻・時差補正:ON オフセット時間 : +/OO時間OO分	P50
		2	自動電源ON設 定	自動電源ON:OFF	P347
		3	自動電源OFF設 定	自動電源OFF:OFF	P347
		4	時計表示設定	コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P139
		5	アラーム自動電 源ON設定	OFF	P349
		6	ライフスタイル 設定		P120
[	2	ı	字入力設定		
		1	単語登録	<del></del>	P380
		2	ダウンロード辞書		P382
		3	変換学習リセット		P376

	メニュー	お買い上げ時	参照先
・計制	<u>グーユ</u> ′入力/他	のみで、エリが	シバベノし
	字入力設定		
	定型文		P379
_	入力設定	入力方式:かな入力 入力予測:ON	P383
3 文	字サイズ設定	自動カーソル: 普通 コーディネイト/きせかえ の設定に従う	P138
4	フトウェア更新		P452
_	イック起動設定	ON	P370
	報表示/リセット	OIV	1070
1			P364
2	2200-110		1 004
	<ol> <li>通話料金表示</li> </ol>		P364
	② 通話料金上 限通知	通話料金上限通知:OFF	P365
	3 上限通知ア イコン消去		P365
	<ul><li>4 通話料金自 動リセット 設定</li></ul>	OFF	P364
3			P323
4			P370
5			P49
6			P370
7	データー括削除		P371
定	-	: マナーモード設定/解	
1		除 サイド下キー長押し : i モード問合せ	P361
		除 サイド下キー長押し	P361
1 8	守番電話	除 サイド下キー長押し	P361
	守番電話 留守番サービス	除 サイド下キー長押し	P361
1 8	守番電話   留守番サービス   1 留守番サー   ビス開始	除 サイド下キー長押し	P361
1 産	守番電話 図守番サービス 1 留守番サー ビス開始 2 留守番呼出 時間設定	除 サイド下キー長押し	P361
1 産	守番電話 留守番サービス 「国守番サービス開始 国守番野出時間設定 国守番野出時間設定 国守番サービス停止	除 サイド下キー長押し	P361
1 雇	守番電話   日本	除 サイド下キー長押し	P361
1 産	守番電話	除 サイド下キー長押し	P361
1 産	守番電話	除 サイド下キー長押し	P361
1 産	守番電話 留守番サービス 1 留守番サービス 1 留守番 守本 サービス 守間 等定 で表 等度 で表 等度 で表 等度 と で表 を でまる できまる できまる できまる できまる できまる できまる できまる	サドドアキー長押し : i モード問合せ	
1	守番電話 コロット では できます できます できます できます できます できます できます できます	除 サイド下キー長押し	
1 = 1	守番電話 コロット では できます できます できます できます できます できます できます できます	サイド下キー長押し	
1 = 1	守番電話 コ 留守番サービス コ 留守番サービス コ 留守番 明中 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	サイド下キー長押し	
1 = 1	守番電話  「日曜一年 日本	サイド下キー長押し	

	メニ		お買い上げ時	参照先
NN		<u>:ス</u>		
2	_	チホン/転送	<b>ぐんわ</b>	
	_	ャッチホン	1	
	1	トキャッチホン開始		
	2	キャッチホ		P387
	2	ン停止		
	U	ン設定確認		
		送でんわ	T	
	1	転送サービ ス開始		
	2	転送サービ		
	3	ス停止 転送先変更		P388
	_	転送先通話		
		中時設定		
	5	転送サービ ス設定確認		
3	着もじ	;		
	1 🗴	ッセージ作成		P62
			番号通知ありのみ	P62
4	設 番号通			
		信者番号通知		
	_	発信者番号		
		通知設定		P51
	2	発信者番号 通知確認		
	2 番	号通知お願いけ	ナービス	
	1	番号通知開		
		始		P389
	[2]	番号通知停 止		F 303
	3	番号通知確認		
5		 :ングガイダン:	l ス設定	
	1 -	ーミングガイ		
	2 🗆	ンス開始 ーミングガイ		
	ダ	ンス停止		P405
		ーミングガイ ンス設定確認		
6		のNWサービ	<u>.</u> ス	
	1 追	加サービス		
	1	USSD登録		P392
	2	応答メッ		1 002
	2 读	セージ登録 隔操作設定		
	_ ~	遠隔操作開		
		始		D000
	2	遠隔操作停 止		P390
	3	遠隔操作設		
	3 洣	定確認	7	
	1	惑電話ストッ?   迷惑電話着	Ī	
		信拒否登録		
	2	電話番号指 定拒否登録		
	3	迷惑電話全		P388
		登録削除		
	4	迷惑電話 1 登録削除		
	5			
		数確認		

8 設定/NWサービスの続き					
		Х	ニュー	お買い上げ時	参照先
8		サ-	-ビス		
	6	そ0.	)他のNWサービス	ζ	
		4	英語ガイダンス		
			<ul><li>ガイダンス 設定</li></ul>		P389
			<ul><li> ガイダンス 設定確認</li></ul>		
	Ī	5	デュアルネットワ	フーク	
			<ul><li>デュアル</li><li>ネットワーク切替</li></ul>		P389
			② デュアル ネットワー ク状態確認		
	Ī	6	サービスダイヤル	ν Σ	
			1 ドコモ故障 問合せ		P389
			<ul><li>2 ドコモ総合 案内・受付</li></ul>		
		7	マルチナンバー		
			1 通常発信番 号設定		
			② 通常発信番 号設定確認		
			③ 電話番号設 定	基本契約番号 名称 : 基本契約番号 電話番号 : ご契約電話番号* 1 付加番号 1 名称 : 付加番号 2 名称 : 付加番号 2 名称 : 付加番号 2 名称 : 付加番号 2 電話番号 : 未登 マルチナンバー発信:無効	P391
			4 着信設定	[付加番号1、付加番号2] 個別設定:OFF	
		8	通話中着信設定	T	
			1 通話中着信 設定開始		
			② 通話中着信 設定停止		P390
			3 通話中着信 設定確認		
			通話中着信動作 選択		P390
9		<u>-</u>	-ミング/ダイヤ	ルアシスト	
			ミローミング設定		
			ネットワーク サーチ設定	オート	P404
			ネットワーク名 表示設定	表示あり	P405
		3	優先ネットワー ク設定	*1	P404

		7	(ニュー	お買い上げ時	参照先
9	国际		ーミング/ダイヤ		
	1	国	祭ローミング設定		
		4	留守番電話(海外	<b>†</b> )	
			1 留守番サー ビス開始		
			<ul><li>② 留守番サー ビス停止</li></ul>		
			3 留守番メッ セージ再生		
			4 留守番サー ビス設定		
			5 留守番呼出 時間設定		
		5	転送でんわ(海外	<i>t</i> )	
			<ul><li>1 転送サービス開始</li></ul>	<del></del>	P406
			2 転送サービ ス停止		
			3 転送サービ ス設定		
		6	遠隔操作設定 (海外)		
		7	番号通知お願い (海外)		
		8	ローミングガイ ダンス (海外)		
		9	ローミング時着信	規制	
			<ol> <li>ローミング 時着信規制 開始</li> </ol>		
			<ul><li>ローミング 時着信規制 停止</li></ul>		P405
			3 ローミング 時着信規制 確認		
	2	国际	祭ダイヤルアシス	卜設定	
		1	自動変換機能設 定	国番号変換 : ON (国番号:81、国名 称:日本) 国際プレフィックス変換 : ON (名称:World Call、 国際アクセス番号: 009130010)	P67
		2	国番号設定		P67
		3	国際プレフィッ クス設定	<del></del>	P68
	3	デ	ュアル時計設定	ON	P405

### 9 ミュージックプレイヤー

メニュー	お買い上げ時	参照先
ミュージックプレイヤー		P338

### 0プロフィール情報

メニュー	お買い上げ時	参照先
プロフィール情報	あなたの名前、メールアド レス: - 自局電話番号 ご契約電話番号 <sup>※1</sup>	P52 P361

- ※1 FOMAカードに保存された内容が表示されるため、お使いのFOMAカードが新規ご契約のものでないときは、FOMAカードの設定によって異なる場合があります。
- ※2 各種設定リセットを行うと、FOMAカードに保存されている証明書もすべて有効になります。
- ※3 FOMA USB接続ケーブル (別売)接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定に戻りません。
- ※4 ネットワークサービスについては『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ※5 各種設定リセットを行うと、ノーマル(アイコンデザイン、アニメーションデザイン含む)がお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※6 各種設定リセットを行うと、点灯時間設定の静止画撮影中、動画撮影中、i モーション以外がお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※7 各種設定リセットを行うと、自動時刻・時差補正(タイムゾーン、サマータイム含む)とオフセット時間がお買い上げ時の設定に戻ります。

### ■ メニュー設定でノーマルを「シンプル」に設定した場合

1	でんわ	3	カメラ	5	i アプリ	7	設定/ステーショナリー
	1電話帳検索		1カメラ		1ソフト一覧		11音/バイブ
	2 電話帳登録		2マイピクチャ		2 待受画面設定		2 ディスプレイ
	3 リダイヤル		3 待受画面設定		3 i アプリ設定		3 目覚まし
	4 着信履歴	4	i モード	6	データBOX		4電卓
	5 伝言メモ一覧		1 i Menu		1マイピクチャ		5 伝言メモ設定
	6プロフィール情報		2Bookmark		2 i モーション		6情報表示/リセット
2	メール		3ラストURL		3メロディ		7 留守番電話
	1受信メール		4画面メモ		4 キャラ電	0	プロフィール情報
	2送信メール		5 i チャネル一覧				
	3 未送信メール		6 テロップ表示設定				
	4 新規メール						
	5 i モード問合せ						

## お買い上げ時に登録されているデータ

### 待受用の画像/ i モーション

#### ■ 待受画像





### ■ 時計デザイン













アナログ デジタル1

デジタル2

デジタル4

世界時計

### ■ i モーション



sparking stars

- ※1 画像はアニメーション (Flash画像) です。
- ※2 電池残量によって植物の数が変化します。また、受信レベルによって綿毛の量が変化します。
- ※3()内はリラックスモードプラスの名称です。
- ※43種類のアニメーションがランダムに表示されます。

### フレーム

- の部分に映像が入ります。
- 待受用(240×320) サイズ



















### ■ QCIF (176×144) サイズ



















● お買い上げ時に登録されているフレームを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」 のサイトからダウンロード できます。→P420

### デコメピクチャ



● お買い上げ時に登録されているデコメピクチャを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」 のサイトからダウンロードできます。 →P420

### メールテンプレート



なんだっけ?

つまんない

お花 ペンギン ※ メロディが添付されています。

驚き1

Apple to the total

ここに本文 **ペッペッペッペッペッ**  ここに本文

驚き2\*

000000000

FAFAFAFA

疑惑の目\*

哀しみ\*



ないないとうと あいてとうに これーピラ思ラ?

#### **@Fケータイ応援団へのアクセス方法** (2007年7月現在)

i Menu → メニュー/検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団 \*\* アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。



サイトアクセス 用QRコード

## ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)

かな入力方式では、ダイヤルキーには次のように文字が割り当てられています。 入力モードに従って全角文字または半角文字が入力されます。

+-	ひらがな/漢字モード (全角) <sup>※ 1</sup>	カナモード (全角または半角) <sup>※ 1</sup>	英字モード (全角または半角) ** <sup>1</sup>	数字モード (全角または半角) <sup>※3</sup>
1	あいうえお1	アイウエオロ	. / @ <sup>-*2</sup> - : _ [ ¥ ] ^ ` `	1
2	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c 2	2
3	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f 3	3
4	たちつてと4	タチツテト4	ghi 4	4
5	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k   5	5
6	はひふへほ6	ハヒフへホ6	m n o 6	6
7	まみむめも7	マミムメモ7	pqrs7	7
8	やゆよ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9	らりるれろ9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
0	わ を ん 一 、 。 · ? ! 「 」 ■ Ο	□* <sup>4</sup> ヲ ン ー 、 。 · ? ! 「 」 ■ 0	! " # \$ % & ' ( ) * + ,; < = > ? ■ 0	0 +*5
*	• 0	• 0	※半角の場合のみ、次の文字列が入力できます。 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	
#	改行	改行	改行	# T <sup>*</sup> 5

- : 空白を示します。
- : 文字入力後に
  (A/a)を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。
- ※1 全角文字の場合でも、数字は半角で入力されます。
- ※2 半角の英字モードは「~」で入力されます。
- ※3 数字モードの「\*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。
- ※4 全角文字の場合のみ大文字と小文字が切り替わります。
- ※5 該当するキーを1 秒以上押すと入力できます。

## 入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)

入力バー		ひらがな/漢字モード(全角)
	あ	あいうえお ぁぃぅぇぉ 1
	か	かきくけこ 2
上	さ	さしすせそ 3
段	た	たちつてとっ 4
<u>~</u>	な	なにぬねの 5
	*	и о
	は	はひふへほ 6
	ま	まみむめも 7
下	ゃ	やゆよ ゃゅょ 8
	5	らりるれろ 9
段	わ	わをんー 、。?!「」
		■ 0
	Ţ	改行

入力バー		カナモード(半角)
	7	アイウエオ アイウェオー
١.	ħ	カキクケコ 2
上	Ħ	サシスセソ 3
段	g	タチツテトッ 4
+2	t	ナニヌネノ ち
	*	" 0
	Λ.	ハヒフヘホ 6
	₹	マミムメモ フ
下	ħ	†13 †13 8
	ē	ラリルレロ 9
段	ŋ	<b>ワヲソー、。?!</b> 「」
		■ 0
	ų	改行

入力バー		英字モード(半角)
		. / @ ~ - : _ [ ¥ ] ^ ` {   } ]
	Α	ABCabc 2
上	D	DEFdef 3
段	G	GHIghi 4
~	J	JKLjkl5
	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm
	М	MNOmno 6
_	Р	PQRSpqrs7
下	Т	TUVtuv8
段	W	WXYZwxyz 9
	!	! " # \$ % & ' ( ) * + , ; < = > ? ■ 0
	ļ	改行

- ■:ひらがな/漢字モードでは全角の空白を、カナモード、英字モードでは半角の空白を示します。
- ※ ■を押すたびに「゛」「゜」が切り替わります。

### 定型文一覧

### ■ 絵文字アート(16件)

●》⇔除◆	X <b>~</b> @ <b>●</b>	2000	997272
Ê≅ii	4 9 D	<u>ok</u> & ♦	Σ <u>Ι</u>
<b>学学☆</b> ●●	<b>o</b> ♦•••	<b>∞~</b> ■=3	~ <u>@``;</u> {@~
· 90 · 9· ♦ !!	<b>1</b> 90°2~~ soon □	€×→	\$\$ <b>₽</b> \$\$

### ■装飾線(5件)

+++++		•:*:•°'★,。•:*:•°'☆•:
<`) \(\sigma\) <oooo< td=""><td><math>\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}</math></td><td></td></oooo<>	$\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}$	

### ■ アドレス・データ形式(11件)

http://www.	http://	@docomo.ne.jp	.net
.com	.ne.jp	.co.jp	.or.jp

.go.jp .ac.jp xxxx/xx/xx xx:xx ~ xxxx/xx/xx xx:xx Schedule 4 \*\*

※「xxxx/xx/xx xx:xx」には現在の日付・時刻が自動的に入力されます。

#### ■ ビジネス(14件)

いつもお世話になっております。○○の○○です。

本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

本日の会議は○○のため中止となりました。ご周知ください。

本日の会議は○○のため○○に延期となりました。ご確認ください。

只今会議中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

只今移動中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

今、○○です。これから帰社します。帰社予定時刻は○○頃です。

今、○○です。このまま帰宅します。

これから出社します。○○頃になります。

これからお伺いさせていただきます。本日の待ち合わせ時間は○○で変更ございませんでしょうか。

只今○○へ出張中です。会社に戻るのは○○の予定です。

○○の件につき、PCにメールを入れておきました。ご確認の程、よろしくお願いいたします。

○○の件につき、至急確認したいことがございます。ご連絡ください。

本日、○○のため、欠勤させていただいております。

### ■ プライベート(14件)

今日は一日お疲れ様でした。明日もお互い頑張りましょう。

今日は一日ありがとう。とても楽しかったです。

○○で○○といういいお店を見つけました。今度一緒に行きませんか?

今日、○○という映画を観てきました。とても良かったです。今度是非観てみてください。

今日のデートはどこに行きたい?○○なんてどうかな?

○月○日にみんなで○○へ行く計画をしています。ご一緒にいかがですか?

アドレスを変更しました。新アドレスは@docomo.ne.jp です。電話帳の登録変更をお願いいたします。

○○で○○時に待ち合わせしましょう。よろしくね。

○月○日、飲みに行きませんか?久しぶりにみんなと楽しく飲みたいです。

○月○日、○○へ遊びに行きませんか?久しぶりにみんなと会いたいです。

○月○日の予定はいかがですか?一緒に○○なんてどうかなと思って。

明日はいよいよ、待ちに待った○○です。今日はゆっくり休んで明日に備えましょう。

体調はどうですか?無理しないでゆっくり休んでくださいね。早く良くなりますように。

本日、○○時から○○チャンネルのテレビ番組の録画をお願いいたします。

#### ■ 文例集(16件)

先頭に表示される【xxx】は入力されません。

【寒中見舞】寒さ厳しき折、お変わりございませんか。ご自愛なさいますようお祈り申し上げます。

【暑中見舞】暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には十分ご留意のうえご活躍くださいますよう心から祈念いたしております。

【御礼】時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。この度はご丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。

【残暑見舞】残暑お見舞い申し上げます。残暑ことのほか厳しい折柄、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

【結婚祝】時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はご結婚おめでとうございます。お二人の門 出を心より祝福申し上げます。

【出産祝】時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度はご出産おめでとうございます。お子様の壮健なご成長を祈念いたします。

【入学祝】ご入学おめでとうございます。充実した学生生活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈りいたします。

【卒業祝】ご卒業おめでとうございます。新しい人生の門出を心よりお祝い申し上げます。

【就職祝】ご就職おめでとうございます。ご健康に留意され、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。

【病気見舞】お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

【転居案内】転居のご案内を申し上げます。住所、電話番号などは改めてお知らせいたします。取り急ぎご連絡まで。

【詫状】この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご寛容の上、引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【誕生日祝】心から○○様のお誕生日をお祝いいたしますとともに、今後のご健康とご繁栄を祈念いたします。 【成功祝】ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後益々のご活躍を祈念いたします。 【就任祝】この度のご就任、心からお喜び申し上げます。今後益々のご健勝とご隆盛をお祈りいたします。 【人事異動通知】この度弊社の人事異動により○○へ異動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

### ■ 絵文字対応(22件)

おはよう ※今日も一日頑張ろう!!!	おやすみ <sup>♦</sup> ♦また明日ね()zzz···
おやすみ <sup>♦</sup> ↓いい夢見てねzzz	ありがとう!!今日はとても楽しかったですりまた連
m()mごめんなさい。遅れます員 <i>ご。</i>	絡してね 🖢
□\(_ )深く反省してます→	もう少し待ってください☆
今、終わりました♨これから帰ります✿	さようなら ஹ **また会える日を楽しみにしてます !!
(o^_^o)はじめまして ¶ ちゃんとメール届いてる M?	お久しぶりです! 元気!?
最近の調子はどう 👀 🤊 🖺	今日の都合はどう!?
お腹すいたな。食事に行きませんか♥↓?	旅行でも行きませんか 🖛 ?
今日何時に終わる⊗?	あとで連絡します▮☑
連絡ください⇔■賞	今日は外食します∜↓
了解しました!!! じゃあね(^o^)/~~	あなたにお任せします 😭
すぐに戻ります 👀 🗀	

#### ■ 英語文(46件)

_ / THE C 11 /	
Hello! How are you?	Hi! What's up?
Long time no talk. How are you doing?	Good morning. Have a nice day!
Good night.	Good-bye. Talk to you soon.
See you. Bye ;-)	I had fun today, thanks.
Thanks :-)	Thanks, but no thanks.
Please accept my apologies.	Get my message?
I'll contact you later.	I'll be late, but hope you'll wait for me. Thanks.
I'll be there soon, so please wait for me. Thanks.	Give me a call or send me a message. Thanks.
I'm leaving work. See you soon.	I'm getting back to my office. Any messages to me?
I'll eat out.	Let's go get a drink!
Let's go eat!	Sorry, but I'm busy.
When will you be off work today?	What's on for today?
I'll leave it to you.	Good for you!
Hope you do your best.	Are you OK?
Cheer up! You can make it.	I have some good news.
I have some bad news.	Really? No kidding!
I can't believe it!	Keep in touch!
Have a nice weekend!	All right. Okay.
Wonderful! Super!	It's my favorite.
I love you. I miss you.	I'm very happy.
I'm sad···.	I give up!
Welcome!	Happy birthday!
Happy New Year!	Happy holidays!

#### ■ ユーザ作成(最大50件)

登録した定型文が表示されます。

### 絵文字・記号一覧

### ■ 絵文字一覧

♥♥♥♥☆☆☆☆♥♥饕寒の予8∮@菱▼♪♪炒め◆◆◇☆※哩☞≈♀!?!!♬%७ㅋヨ~┏豗 ↗↘↖⇙♪⊋∞୬㎝♨♨ँ♥♠♦♣鳥M⊄毎毎♀♬st☆♣♣★團自由尿而而恋®ഈ∰∰暫♡ 文 す♪= 4×~過去♪フェメ=40√~の」☆☆=400a೪mmi0~00亩。 字 1 567890ARDARDAR 絵 文 字 2 デコメ絵文字 ★광소비약(4.4년 14.47 → 4.4년 1세세계원을 연대합의 국지록 작성적으로 발탁적 표정되었다. · 中心的心理者会的用面对了多名与对抗的重要。 ▲●♥♂◆科美生用表表表本多点的大学四里公园グロ历行管园中女工产品品用《◇园》区 沙麦的肝蝇中又水毛圆圆。又不了车面医衣包干着多数 电力力 化安全化安全化大量化平衡电子 <u>林中中医师副《中西主义》对美国教科及英名文集团员和公司集全名文集团品品的等数基础本</u> 画影(1)②·典等病量(1)的需要通色影例是彩血 医恶Doursney ⊙②●看点后点来表示是形 意翻®®D:??:給祭闌着元衣煮

● お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字(絵文字D)を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P420

#### ■ 記号一覧

- ■: 半角/全角の空白を示します。
- ※ 記号一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

#### お知らせ =

- ・絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話 (au/ソフトバンク/ツーカー) に送信すると、受信側の類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または■に変換されることがあります。また、受信側が i モード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合は、正しく表示されないことがあります。
- SMSで半角カタカナを使うと、受信側に正しく表示されない場合があります。絵文字を使うと♥は♥に、♥ ②以外の絵文字は空白に置き換わって表示されます。

## 絵文字入力変換表

### ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P375

絵文字	読 み
*	はーと、あい、こころ、すき、らぶ
, <b>w</b> *	はーと、あい、こころ、どきどき、す き、らぶ、ゆれるはーと
49	はーと、しつれん、ふられた、わかれ た、しょっく
W.	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はー とたち
Û	かお、えがお、わらう、わらい、わー い、うれしい、にこにこ
×	かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ
$\approx$	かお、かなしい、こまった、ごめん、がく
₩.	かお、かなしい、こまった、さいあく、 もうやだ
**	かお、だめ、ふら
$\sim$	どうぶつ、いぬ
4:3	どうぶつ、ねこ
*	てんき、はれ、たいよう
8	てんき、くもり、くも
<b>→</b>	てんき、あめ、かさ
8	てんき、ゆき、ゆきだるま
4	てんき、かみなり、いかずち、いかづ ち、でんき
(a)	てんき、うずまき、たいふう、あらし、 ぐるぐる、くるくる、めまい
	てんき、きり、あめ
•	てんき、こさめ、あめ、かさ
2	おんぷ、おんがく、うた、るん
DAS	おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、 るん、むーど
<b>555</b>	おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん
•>	はな、かわいい
•	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、 ちゅう、ちゅー、きすまーく
<b>*</b>	きらきら、ぴかぴか
-0.	でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃ あ、ひらめき
*	いかり、おこる、おこり、きれる、むか つく、むか
<u>a</u>	がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐう
ě.	ばくだん、ばくはつ
ZZZ	おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、 ずー、ぐう、ずう

絵文字	読み
<u>y</u>	びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん
1?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくす くらめーしょん、えくすくらめいしょん
!!	びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん
$\Sigma_{\underline{\Lambda}}$	しょっく、ぐらぐら、どん
20	あせ、あせる、ひやあせ
r	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー
=3	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、 ふぅ、ふう、ふー、はしる
~~	のばす、ちょうおん、ちょーおん
ठ	のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん
<u>OK</u>	おっけー、おーけー、おーけい、おうけ い、けってい
7	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、 あっぷ、みぎななめうえ
7	やじるし、みぎした、さがる、さげる、 だうん、みぎななめした
~	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、ひだりななめうえ
∠	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、ひだりななめした
Ĵ	やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと
<b>→</b>	やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと
00	かお、め、からだ
3	かお、みみ、からだ
8	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、 ぱんち、からだ
<u>B</u>	ちょき、じゃんけん、て、ぴーす
	ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さ んせい
Ť	あし、あしあと、あるく、とほ、から だ、きっく、けり、ける
-	とらんぷ、は一と、あい、こころ
•	とらんぷ、すペーど
•	とらんぷ、だいや
*	とらんぷ、くらぶ
員	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっ しゃ、えき
M	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ
4	のりもの、こうつう、しんかんせん、の ぞみ、ひかり、こだま

絵文字	読み
4	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる
271.070	ま、たくし一、どらいぶ、せだん
4	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる
6,544	ま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい
	のりもの、こうつう、ばす
A	のりもの、こうつう、ふね、ふぇりー、
	こうかい
숲	のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっ
46	と、じぇっとき、ふらいと、くうこう
4	のりもの、よっと、ふね、りぞーと
8	つり一、くりすます、き
<b>a</b>	いえ、うち、おうち、じたく
	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう
Ē	ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと
•	びょういん、びょうき、けが
₿K	ぎんこう、ばんく
ATM	えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう
H	ほてる
CVS	こんびに、こんびにえんす、こんびにえ
	んすすとあ
GS	がそりんすたんど、がそりん、がすす
	た、すたんど
®	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーき
•••	んぐ しんごう、しんごうき
İli	といれ、かっぷる、でーと、けっこん
Ψg	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみ
31.3	राउ
	こーひー、どりんく、のみもの、かっ
1004107	ぷ、こっぷ、きっさてん、さてん、おちゃ
Ÿ	かくてる、おさけ、さけ、ばー
	びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみ
	かい、こんぱ、かんぱい
=	はんばーがー、ばーがー、けいしょく、 ふぁーすとふーど
Ω	
V	はいひーる、ひーる、くつ、あし はさみ、かっと、びよういん、びようし
00	つ、さんぱつ、とこや
ę	まいく、からおけ、うた、うたう
<b>@</b>	えいが、えいがかん、しねま、かめら、
	さつえい、びでお
8	うま、けいば、もくば、めり一ご一らん ど、ゆうえんち
	おんがく、おと、きく、へっどほん、へっ どふぉん
7	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱ れっと
<b>3</b> .	えんげき、ひと、しんし、ぼうし
2	761017 C. OC. O/VO. 18 J O

絵文字	読み	
Ā	いべんと、はた	
181	ちけっと、きっぷ	
2	すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんく	
	<b>さっぷ</b>	
00	すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふ	
,	と、ぼーる、そふとぼーる	
0	すぽーつ、うんどう、ごるふ	
* 5	すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、らけっと	
- ⊛	すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる	
-	すぽーつ、うんどう、すきー、すの一ぼー ど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる	
O W	すぽーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる	
poc	すぽーつ、うんどう、ごーる、はた、れー す、えふわん、もーたーすぽーつ	
	ぽけべる、ぽけっとべる、ペーじゃー	
_	たばこ、しが一、しがれっと、きつえ	
	ん、いっぷく	
$\Theta$	たばこ、しが一、しがれっと、きんえん	
6	かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ	
	かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう	
	ほん、の一と、しょしんしゃ	
Det	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ	
£	ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの	
iii	ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、 ばーすでい、ばーすでー	
<b>a</b>	でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、てれ	
b	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、 でんわ、ぴっち、ふぉーん、ふぉん	
$\square$	めーる、てがみ	
	めも、しょるい、れぽーと、しゅくだ い、しけん	
ĕ	てれび、がめん、ばんぐみ	
<i>₹</i>	げーむ、こんとろーら	
<b>3</b>	しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃ すく	
<i>a</i>	くつ、しゅーず、すにーかー、あし	
o€r	めがね	
Ġ.	くるまいす	
Υ	せいざ、おひつじざ、おひつじ	
8	せいざ、おうしざ、おうし	
I	せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい	
8	せいざ、かにざ、かに	
N	せいざ、ししざ、しし	
Me	せいざ、おとめざ、おとめ	

絵文字	読み	
Ω	せいざ、てんびんざ、てんびん、おも	
	ち、もち	
M	せいざ、さそりざ、さそり	
1	せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ	
n	せいざ、やぎざ、やぎ	
m	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ	
<del>) (</del>	せいざ、うおざ、うお、さかな	
•	つき、しんげつ、まる	
0	つき	
0	つき、はんげつ	
Ō	つき、みかづき	
Õ	つき、まんげつ、まる	
⇒ <b>l</b>	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けー	
	たい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん	
<b>∀</b>	めーる、てがみ、じゅしん	
FAX	ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん	
ô	あいも一ど、あい、どこも	
õ	あいもーど、あい、どこも	
Ð	どこもていきょう、でい、でー、でぃー	
<b>•</b>	どこもぽいんと、ぽいんと、でい、でー、	
10 <del>100</del> 01	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
¥	えん、かね、きんがく、ねだん、りょう	
	きん	
FREE	ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふりー	
ĪD	あいでぃ、あいでぃー、あいでー	
7	かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっく	
48	かいぎょう、まがる、つづく、つづき	
CL	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる	
:O°	さがす、しらべる、むしめがね、さーち	
NEW	にゅー、にゅう、あたらしい、しん	
P	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょう	
_	ほう、いち	
00	だいやる、だいある、ふり一だいやる、	
<del></del>	がり一だいある	
#		
■ もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、きゅー		
1	1、いち、すうじ、ばんごう	
2	2、に、すうじ、ばんごう	
3	3、さん、すうじ、ばんごう	
4	4、よん、し、すうじ、ばんごう	
5	5、ご、すうじ、ばんごう	
6	6、ろく、すうじ、ばんごう	
7	7、しち、なな、すうじ、ばんごう	
8		
	8、はち、すうじ、ばんごう 9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう	
9	3、ごゆり、く、さゆー、9 つし、はんごつ	

絵文字	読み	
0	0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう	
4	かちんこ、さつえい、すた一と、はこ	
8	ふくろ、つぼ	
0	ぺんさき、ぺん	
2	はんこ、ひと、ひとかげ	
Ħ	いす、ざせき、すわる	
	よる、よなか、しんや、れいと	
soon	すぐ、もうすぐ、すーん	
ON!	おん	
end	おわり、えんど	
$\otimes$	じかん、じこく、たいむ、とけい	
фъ	じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のり もの	
*	れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ	
Ţ	ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅーたー	
<b>(a)</b>	えんぴつ、ぶんぼうぐ	
0	くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ	
<b>+</b>		
<b>‡</b>	やじるし、じょうげ	
0	やじるし、りさいくる、かいてん、まわる	
NG	えぬじー、だめ	
秘	ひみつ、まるひ	
赤	きんし、げんきん、だめ	
室	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、 あく、から	
	ごうかく	
潘	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱ い、まんたん、ふる	
$\triangle$	けいこく、きけん、びっくり	
0	こぴーらいと、しー、まるしー	
TM	とれーどまーく、てぃーえむ	
®	れじすたーどとれーどまーく、とれーど まーく、あーる、まるあーる	
Q'	あいあぷり、あるふぁ、あぷり	
(X)	あいあぶり、あるふぁ、あぷり	
(4)	どるぶくろ、どる、かね、おかね	
Ō	うでどけい、とけい、うぉっち	
8	すなどけい、とけい	
	おにぎり、おむすび、ごはん、おべんと う、べんとう	
	けーき、しょーとけーき、でざーと、お かし、かし	
	ぱん、ぶれっど	
-	どんぶり、ら一めん、めん、うどん、そば	
Ü	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ	

/A-L		
絵文字	読み	
2	とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、に	
	ほんしゅ	
9	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ	
ð	ばなな、くだもの	
ě	りんご、あっぷる、くだもの	
4	さくらんぼ、ちぇりー、くだもの	
総	くろーばー、よつば、はっぱ	
<b>)</b> }	ちゅーりっぷ、はな	
3	わかば、ふたば、はっぱ	
*	もみじ、こうよう、はっぱ	
<b>#</b>	さくら、はな	
<b>Ø</b>	かたつむり、まいまい、でんでんむし、	
100 100	どうぶつ、むし	
0	ひよこ、とり、どうぶつ	
4	ぺんぎん、とり、どうぶつ	
<b>©</b>	さかな、おさかな、どうぶつ	
23	うま、どうぶつ	
-(0)	ぶた、どうぶつ、ぶー	
00	しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふ く、てぃしゃつ	
R	ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、	
	ふく、ようふく	
B	けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ	
0	ゆびわ、あくせさり一、りんぐ	
Ξ	おうかん、かんむり、おうさま	
	べる、ちゃぺる、かね	
	どあ、とびら、と	
	がっこう、だいがく	
×	なみ、うみ、つなみ、おおなみ	
<b>A</b>	ふじさん、やま	

絵文字	読み	
P <sub>X</sub>	すぽーつ、うんどう、すの一ぽーど、ぼー ど、すのぼ、すべる	
₌ <b>⅓</b>	すぽーつ、うんどう、はしる、にげる	
32	かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、 むすっ、かんがえる	
333	かお、ほっ	
660	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせる	
<u>'-'</u> 8	かお、ひやあせ、たら一、だら一、あせる	
j~(	かお、おこる、ぷー、ぶー	
==	かお、ぽけー、しらー、しらけ	
000	かお、はーと、らぶ、すき、わーい、うれしい	
15	かお、あっかんべー、べー、いたずら	
5	かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱち	
*	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ	
*	かお、がまん	
$\overline{\omega}$	かお、どうぶつ、ねこ	
≵ద	かお、かなしい、なく、えーん、わー ん、なきがお	
ĭŏ	かお、なみだ、かなしい、ぽろり、な く、なきがお	
<del>^</del>	かお、おいしい、うまい、まんぞく	
260	かお、えがお、わらう、うっしっし、う しし、ししし	
90%	かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、 むんく	
4	て、おっけー、おーけー、おーけい、お うけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと	
***	てがみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ	
	がまぐち、さいふ、おかね、かね	

## 特殊記号入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P375

読み	入力文字
あーる	Rr ℤ¯
あい	l i
あすたりすく	*
あすてりすく	*
あっとまーく	@
あるふぁ	Αα
あるふぁー	Αα
あんだーばー	710
あんど	- &
あんぱさんど	&
いー	E e
いーた	Нη
いおた	1177
いこーる	=
いち	① I
いぶしろん	_
うぶしろん	Ε ε Υ <i>υ</i>
えい	Aa
えいち	Hh
えいら	Аa
えす	Ss
えっくす	X x H h
えっち	
えぬ	Nn
えふ	F f
えむ	Mm
える	LI
えん	¥
おう	0 0
おー	0 0
おーむ	Ωω
おす	31
おなじ	⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨
おみくろん	00
おめが	Ωω
おんぐすとろーむ	Å
おんぷ	<b>&gt;</b>
かい	Xχ
かける	×
<b></b> ₹	
かっこ	(*** () () () () () () () () () () () () ()
カーー	
かっぱ	K K
かぶ	(株)
かぶしきがいしゃ	(株) K.K.

読み	入力文字
から	~
かろりー	カロリー
がんま	Γγ
がんまー	Γγ
きー	Χχ
	<>@/#
きごう	$\begin{array}{c} \bot \lozenge \nearrow \lozenge \nearrow \lozenge \\ \pm \lozenge \times + \div \\ \le \lozenge \land \lozenge \lozenge                            $
きゅー	Qq
きゅう	9 IX
きろ	‡ <sub>0</sub>
きろぐらむ	kg
きろめーとる	km
<	9 IX
くさい	Ξξ
ぐざい	Ξξ
くしー	Ξξ
ぐらむ	グラム
くろぼし	*
くろまる	•
けい	Κk
けー	Κk
ご	<b>5</b> V
ごうどう	=
こめ	*
こめじるし	*
ころん	:
さん	③ Ⅲ
さんかく	△▲▽▼
U	<b>4</b> IV
レー	Сс
じー	Gg
レーレー	CC
しーた	Θθ
じーた	Zζ
じえい	Jј
じぇー	Jј
07.	

	入力文字	読み	入力文字
	~	しぐま	Σσ
	끄	しち	7VI
	Гγ	しめ	~
	Гγ	しゃーぷ	#
	Χχ	しゃせん	
	<>@///	じゅう	10 X
	±々×≠÷	じゅういち	11)
	≦≧§\	じゅうきゅう	19
	∞∧∈∨¬	じゅうく	19
	> <t⊃√ EE∃A∈</t⊃√ 	じゅうご	15
	$U \cap \partial \triangle \nabla$	じゅうさん	13
	Σ≡≒∮≪	じゅうし	(14)
	" ″≫∟√	じゅうしち	17
	$\infty \infty$ ]	じゅうなな	17
	'n†‡¶	じゅうに	(12)
	Qq	じゅうはち	(18)
	<b>9</b> K	じゅうよん	(14)
	+	じゅうろく	(16)
	kg	しょうなり	<
	km	しょうわ	昭和
	9 IX	しろぼし	nana ☆
	Ξξ	しろまる	0
İ	Ξξ	0040	☆★○●◎
İ	Ξξ	ずけい	
İ	グラム	91501	
T	*	すらっしゅ	/\
T	•	ぜーた	Ζζ
1	Kk	せくしょん	§
1	Kk	せっし	C
1	(5) V	ぜっと	Ζz
1	≡	せみころん	;
1	*	せんち	でM 孝シ
	*	せんちめーとる	CM
+	:	せんと	¢ ₺>
+	③ Ⅲ	だい	(ft)
+	△▲▽▼	たいしょう	挺
+	4 N	だいなり	>
+	Cc		(ft)
+		だいひょう	
+	G g	たう	Ττ
+	CC	だが一	†
4	Θθ	だくてん	
+	Zζ	たす	+
4	J j	だぶりゅ	Ww
4	Jj	だぶりゅー	Ww
- 1	□■◇◆	だぶるだが一	#

読み	入力文字
たんい	°′″ °C¥
	\$¢£%
ていー	Τt
でぃー	D d
てー	Τt
でるた	Δδ
てん	`,'"
	N 1 H
てんてん	
でんわ	TEL
۲	℃°
どう	々#全
どしー	°C
どる	\$ 1,
とん	トン
ないし	~
なぜならば	::
なな	7VI
なみ	~
なんばー	Na
ſこ	② Ⅱ
にじゅう	20
にじゅうまる	0
にゅー	Νν
のま	Q
ぱーせんと	% 15h
ぱーみる	‰
ぱい	Пπ
はいふん	_
はち	® VII
ばつ	×
はてな	?
はんだくてん	0

読 み	入力文字
びー	Вb
<b>ს</b> —	РрΠπ
ひく	_
ひしがた	♦♦
びっくり	!
びょう	"
ふぁい	ΦΦ
ふい	Vν
ふいー	Φ φ
ぷさい	Ψψ
ぷしー	Ψψ
ふとうごう	<>≦≧≠ «»
ぷらす	+
ぷらすまいなす	±
ふらっと	Ь
ふん	,
へいせい	平成
へいほうめーとる	mf
ペーじ	%− ÿ
ベーた	Вβ
ベーたー	Вβ
へくたーる	ヘク タール
ほし	<b>☆★</b> ※
ぽんど	£
まいなす	_
まる	○ ● ◎ ① ② ③ . ④ ⑤ ⑥ ⑦ . ⑧ ⑨ ⑪ ⑪ . ② ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

読み	入力文字
みゅー	Мμ
みり	mm <sup>≒</sup> y
みりぐらむ	mg
みりばーる	N-W
みりめーとる	mm
むげん	∞
むげんだい	∞
めいじ	聯
めーとる	メー
めす	우
やじるし	→← ↑ ↓ ⇒ ⇔
ゆう	(有)
<b>ゆ</b> —	Uи
ゆうげんがいしゃ	(有)
ゆうびん	Ŧ
ゆうびんばんごう	Ŧ
ゆえに	.:.
ゆぶしろん	Yυ
よん	<b>4</b> IV
らむだ	Λλ
りっとる	P.W P.W
ろー	Рρ
ろく	<b>6</b> VI
わい	Υy
わっと	7"
わる	÷

- ※ 特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。
- ※ 入力文字の中には、全角文字しか存在しないもの、半角文字しか存在しないもの、全角文字と半角文字の両方が存在するものがあります。

雷 雷

## 顔文字一覧

- ひらがな/漢字モードで、読みを入力して変換してください。 は、「かお」または「かおもじ」と入力しても変換できます。
- 挨拶・返事(19件)

顔文字	読み
(^-^)/~~	あいさつ、ばい
(^ ^)/シ	あいさつ、ばいばい
(^_^)/~	あいさつ、ばいばい

顏文字	読み
ヾ(^_^) byebye!!	あいさつ、ばいばい
(^^)/	あいさつ、おーい、 じゃあ、どーも、よろしく

### ■ 挨拶・返事(19件)(つづき)

顔文字	読み
(^-^)/	あいさつ、おーい、 じゃあ、どーも、よろしく
(^^)/~~~	あいさつ、ばいばい
(^_^)/	あいさつ、おーい
("^-^") [*	あいさつ、にこっ
~('-'*)	あいさつ、やぁ
(*^-^)/	あいさつ、ちわっ
$\vec{\mathbf{v}} (\hat{\boldsymbol{\omega}} = \hat{\boldsymbol{\omega}})$	あいさつ、おはよう

## ■笑う・うれしい (34件)

顔文字	読み
(^-^)	わらう、にこっ
(^-^)v	うれしい、にこっ
(^0^)	うれしい、うほほ、にこっ、 わーい
0(^0^)0	うれしい、うきうき
(0^_^0)	うれしい、にこっ
(*^_^*)	うれしい、にこっ
(⋅ ∀ ⋅)	わらう、きたー、にこっ
ヾ(^▽^)ノ	うれしい、わーい
ヽ(´ー`)ノ	うれしい、わーい
(* ▽ →*)	うれしい、にこっ
(☆▽☆)	うれしい、きらーん
(^^)v	うれしい、やったね、ぴー す、にこっ、ぶい
(=^-=)	うれしい、にこっ
( ´∀`)	うれしい、にこっ
(≧∀≦)	うれしい
:)	わらう、にこっ、すまいる
V(^O^)	うれしい、ぴーす

### ■ 照れる・怒る(18件)

顏文字	読み
(^^ 5	てれる、ぽりぽり
f(^_^)	てれる、てへ
(#^.^#)	てれる、にこっ、ぽっ
(*^.^*)	てれる、えへっ
("∀")	てれる、てれ
(*'-')	てれる、てへっ
(=° ω° =)	てれる、てへっ
(*´д`*)	てれる、こまる、てれ
:p	てれる、てへっ
('∇')	てれる、うふふ

顔文字	読み
(o^-')b	へんじ、ぐっ、ぐー
$(\geqq \omega \leqq) b$	へんじ、ぐっ、ぐー
( ⋅ ∀ ⋅ U)	へんじ、はい
('-^*)ok	へんじ、おっけー
(`_´)ゞ <b>了</b> 解!	へんじ、りょうかい
(°°)	あいさつ、やあ
(=° ω° )/	あいさつ、やあ

顔文字	読み
(^ 3 ^)/チュッ	わらう、ちゅっ、にこっ
((0(^-^)0))	うれしい、わくわく
(^^)	わらう、にこっ
v(^o^)	うれしい、いえい、ぶい、 ぴーす
(^_^)v	うれしい、やったね、ぴー す、にこっ、ぶい
(^.^)	わらう、にこっ
(^0^)	わらう、わーい
(^0^)/	わらう、おーい、はーい
(^O^)v	わらう、やったね、ぴーす、 にこっ、ぶい
)^o^(	わらう、ほっぺがおちる
\(^o^)/	わらう、わーい
:-)	わらう、にこっ、すまいる
` (≧▽≦)/	うれしい、きゃー
d=(^o^)=b	うれしい、ぐー
ε=ヾ(*~▽~)ノ	うれしい、きゃー
(@^0^@)	うれしい
(´艸`)	うれしい、むふふ

顔文字	読み
ヽ(*`Д´)ノ	おこる、こら、ごるあ、ご るぁ
o)=○☆	おこる、ぱんち
(ノ-"-) ノ~ㅗㅗㅗ	おこる、ちゃぶだい
(#)	おこる、こらっ
:-(	おこる、ふまん
Ψ(`\`)Ψ	おこる、こら
( <i>J</i> `△´) <i>J</i>	おこる、こらっ
(●`ε΄●)	おこる、ぷんぷん、むかっ

### ■ 泣く・悲しい (19件)

顔文字	読み
(>_<)	なく、あいた、いたい、い てー、ひぇー
(T^T)	なく、うるうる
(T_T)	なく、しくしく
(/_;)	なく、しくしく
(+_+)	かなしい、びくっ
(x_x;)	かなしい、がっくり
(/,)	なく、くすん
(つд`)	なく、ぐすん
01-1-	かなしい、がっくし

顔文字	読み
(´·ω·`)	かなしい、しょぼん
(;O;)	なく、しくしく
(>_<。)	なく
(;_;)	なく、しくしく
(T-T)	なく、なき、うるうる
(TOT)	なく、なき、うるうる
(/ <sub>-</sub> · <sub>°</sub> )	なく、いたい
:<	なく、かなしい
(;´Д⊂)	なく、なき、ぐすん
゚・(ノД`)・゚・	なく、えーん

### ■驚き (28件)

顔文字	読み
(*_*)	おどろき、びくっ
(…?	おどろき、めがてん
(··;)	おどろき、めがてん
(°-°)	おどろき、うーん
(@_@)	おどろき、びくっ
(;)	おどろき、ぎくっ
(☆)	おどろき、きら一ん
(;)!!	おどろき、が一ん
(° o° ;)	おどろき、ぽか一ん
Σ( ̄□ ̄)!	おどろき、びっくり、が一
	ん、ぎく
(~>~;)	おどろき、えっ
ヽ(゚ロ゚;)ノ	おどろき、えっ
(;° □° )	おどろき、えっ
((((° д°;))))	おどろき、がくがく

顔文字	読み
(=_=;)	おどろき、ぎくっ、てつや
( · . · ; )	おどろき、めがてん
(°o°)	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(°o°;	おどろき、ぎくっ、ぎょ
(@_@。	おどろき、びくっ、ぎょっ
(°Д°)	おどろき、ぽかーん
(°_°)	おどろき、うーん
(· <sub>°</sub> ·;	おどろき、めがてん
(·_·)	おどろき、めがてん
(·_·;	おどろき、めがてん
(.0.)	おどろき、めがてん
(°o°)/	おどろき、おお一、びっく
	り
(° 0° ;;	おどろき、ぎくっ
Σ(°□°;)	おどろき、が一ん

### ■疑問・焦り(21件)

顔文字	読み
(^^;)	あせり、ぎくっ、あせ
(?_?)	ぎもん、なぜ
(;)	あせり、ぎくっ、あせ
w=(°o°)=w	ぎもん、ばたばた
σ(^_^;)?	ぎもん、えっ
(;¬_¬)ジー	ぎもん、じー
0(><;)(;><)0	あせり、あたふた
(°Д°;≡;°Д°)	あせり、あたふた
^^;	あせり、ぎくっ
(^^;;	あせり、ぎくっ、あせ
(^_^;)	あせり、ぎくっ、あせ

顔文字	読み
(^-^;	あせり、ぎくっ、あせ
(~_~;)	あせり、ぎくっ、あせ
(¥_¥;	ぎもん、ぎくっ、あせ
(*_*;	あせり、びくっ
^_^;	あせり、ぎくっ、あせ
(?_?;	ぎもん、ぎくっ、なぜ
$\varepsilon = \neg (\cdot \cdot \cdot)^{\perp}$	あせり、にげる
(° ∇° ;)	あせり、ぎくっ、あせ、えっ
((()(>_<)()))	あせり、じたばた
(;° 0° )	あせり、ぎくっ、あせ

#### ■その他(61件)

■ てい他 (611 <del>11</del> )	
顔文字	読み
(~▽~@) ♪ ♪ ♪	うたう
('♢') ゞ	りょうかい、おっけー、 らじゃ
m()m	ぺこり
_()_ <()>	ぺこり
<()>	ありがと、おねがい、 ごめん、ぺこり
≡≡≡\(*)/	いそぐ、にげる
(^_^;))))))コソコソ・・・	こそこそ
p(^-^)q	がんばれ、ふぁいと
;)	ういんく
(^)	ういんく
(・∀・)イイ	しいい
(^人^)	かんしゃ、ありがとう
!(^^)!	ぴんぽーん
` (^^)	よしよし、おい
(*≧m≦*)	ぷっ
(σ·∀·)σ	げっつ
()	にやり
(・∀・)つ	どうぞ
( ^-^)_旦~	どうぞ、おちゃ
(屮。□。)屮	きて、かもん、おいで
>~(¯ε¯)	くちぶえ
(_° _)y-~~	たばこ
(`·ω·´)	しゃきーん
$\subset (\cdot \land \cdot) \supset$	せーふ
(;)y-~~~	いっぷく
(- <sub>0</sub> -)y-°°°	いっぷく
(~~_)	うまい、たべる
(一人一)	おねがい
(^-^)人(^-^)	かんぱい、なかま、たっち
( i_i) \ (^_^)	よしよし

顔文字	読み
( ^▽^) σ)~O~)	つんつん
~~(m´Д`)m	たすけて
~~(m`∀´)m	いひひ
φ( ) XEXE	めもめも、かきかき
( ° ∇ ^)] ₹シ₹シ	もしもし
(´□`) ¬(¯∇¯;) ¬ (´ヘ`;)	あーん
¬ (¯∇¯;) г	やれやれ
(´^`;)	はぁ、ためいき
(;)=3	ためいき
(-"-;)	うーん
(´-`)	ふふん、じまん
(´¬`)	よだれ
(+) איכ	ふっ
(~_~)	ほへー
(~o~)	ほへー
(p)	むしめがね
()	じとっ
()	じとっ
(")凸	ちちち
()	どれどれ
[壁])	ちらっ
(+ <sub>°</sub> +)	いたい
()zzz	ねてる、ねる
().00	ねむい
(´_')	ふーん
(UoU)	ねむい
(^(I)^)	くま
U^I^U	いぬ
ポイッ( )ノ <u>^</u>	ぽい
ヽ(゚▽、゚)ノ	よだれ
>° )))))彡	さかな

※ 顔文字の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

### マルチアクセスの組み合わせ

### 現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- 外部機器と接続してテレビ電話を行う場合は、64Kデータ通信中の動作になります。
- i モード中(i モード接続)は、i チャネル(情報の受信を除く)での通信を含みます。
- i モードメール受信は、メッセージR/F、i チャネルの情報の受信を含みます。
- データ転送は、赤外線通信とiC通信を含みます。

: 新たに通信を実行できます。

△:条件により新たに通信を実行できます。

×:新たに通信を実行できません。

			発生	・実行する	処理				
現在の状態	音声	電話	テレビ	ご電話	iモード	i モードメール			
	発 信	着 信	発 信	着 信	接続	送 信	受 信		
音声電話中	△*1	△ * 1, 2, 3	×	△*2, 3, 4	0	0	○*5		
テレビ電話中	×	△*2, 3, 4	×	△*2, 3, 4	×	×	×		
iモード中	0	0	○*7	△*8	×	0	0		
i モードメール送受信中	0	0	○*7	△*8	0	△*9	△*9		
SMS送受信中	0	0	0	0	0	△*9	△*9		
i アプリ動作中	0*11	0*11	0*11	0*12	×	0	○*5		
パソコンとつないだ パケット通信中	0	0	×	△*13,14	×	×	×		
64Kデータ通信中	×	△*2, 3, 15	×	△*2, 3, 4	×	×	×		
お預かりセンターに接続中	0	0	○*16	△*8	×	×	×		

	発生・実行する処理										
現在の状態	SN	/IS		とつないだ ト通信	64Kデ	ータ通信	データ転送				
	送信	受 信	発信	着 信	発 信	着 信	送信	受 信			
音声電話中	0	○*5	0	0	×	△*3,6	×	×			
テレビ電話中	×	○*5	×	×	×	△*3,6	×	×			
iモード中	0	0	×	×	×	△*6	×	×			
i モードメール送受信中	△*9	△*9	×	×	×	△*6	×	×			
SMS送受信中	△*9	△*9	0	0	△*10	0	×	×			
i アプリ動作中	0	○*5	0	0	0	0	0	×			
パソコンとつないだ パケット通信中	0	0	×	×	×	△*6	×	×			
64Kデータ通信中	×	○*5	×	×	×	△*6	×	×			
お預かりセンターに接続中	×	×	×	×	×	△*6	×	×			

- ※1 キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
- ※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。
- ※3 通話中着信設定を開始に設定している場合、通話中着信動作選択の設定に従います。
- ※4 キャッチホンを開始に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されます。
- ※5 着信音は鳴りません。
- ※6 キャッチホンを開始に設定している場合、または留守番電話サービスや転送でんわサービスをご利用の場合は、着信履歴に不在着信として記録されます。ただし、転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「〇秒」に設定している場合は、転送でんわサービスで対応できます。
- ※7 i モード中の場合は、i モードが切断されます。
- ※8 パケット通信中着信設定の設定に従います。
- ※9 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
- ※10 SMS送信中のみ発信できない場合があります。
- ※11 i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリで i モード中の場合は、i モードが切断されます。
- ※12 i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリで i モード中の場合は、パケット通信中着信設定の設定に従います。
- ※13 着信履歴に不在着信として記録されます。
- ※14 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0秒」に設定している場合は各サービスで対応できます。
- ※15 キャッチホンを開始に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかなどを選択できます。
- ※16 お預かりセンターとの通信が切断されます。

## マルチタスクの組み合わせ

現在実行中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

〇:選択可能 ×:選択不可

1   1   2   3   4   5   6   6   6   6   7   7   7   8   7   8   8   7   8   8	ララ i
### Part	Table   Ta
### 1	I
### A	J ド 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
#打・機能	R 問 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
## 1	- ê t
### Part	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
### Provided Reserve	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会 世 受 信 1 信 1 点 1 込	( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x
東行中機能  ダイヤル入力	( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x
実行中機能       S       S         ダイヤル入力       ×       ○	( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x
対イルルカ	( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x
型話	( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x ( x
デレビ電話         × ○ × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × ×	< x < x < x < x < x < x < x < x < x < x
B4Kデータ通信	< x < x < x < x < x < x < x < x < x < x
FPPデータ適信         X	< x < x 0 0 0 x
外部機器によるテレビ電話   X	< x 0 0 0 x
受信/诺信/末泌信/中/ FOMAカード受信/ メ	) () ) ()
信   送信メール、テンプレート読込み	) () ) X
X — ル作成、SMS作成	) X
デャットメール       X	) X
Tモード問合せ	
SMS開合性	$\sim$
Tモードメール受信	) x
SMS受信       〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	0
IMenu、   チャネル   Bookmark、 URL入力、 URL顧底、 ラスト   URL、 画面メモ   Imp / Imp	$\overline{}$
Bookmark、URL入力、URL題歴、ラスト URL、繭面メモ i アブリノ・i アブリー覧・iCカードー覧	$\overline{}$
URL、繭面×モ   Iアブリ/ Iアブリー覧、ICカードー覧	<u>(                                    </u>
Iアブリ/Iアブリー覧、ICカード一覧	<   o
マイピクチャ	<b>(</b> 0
i モーション (動画/音楽再生)	< O
עסקר סיין פרי פרי פרי פרי פרי פרי פרי פרי פרי פרי	0
<del>+vラ電                                    </del>	
きせかえツール	_
Nikカ	
ミュージックプレイヤー	_
野山岡振彩	
Similar   1   1   1   1   1   1   1   1   1	_
電話帳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
スケジュール帳	o
目覚まし/スケジュールアラーム 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	0
8305tb4/¬- OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	
X-T&K	0
btt     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
着信服歴、リダイヤル	
メール受信機能	_
プロフィール情報	
microsDメモリーガート	_
Table   Ta	_
#8.6199X291ENREADEX.57	$\cap$
リラックスモードプラス	_

メニュー項目	2	] i <b>モ</b> −	٠ <b>ド</b>	3	4電話帳・履歴					5データBΟX									
	7メ:	o des	8	i	1	2	3	TO IES	言メモ	. ±=	5メ-	_H.2¥	6	1	2	[3]	4	5	6
		B/F	i	ア	電	着	IJ	<u>-</u>		· 8P		言履歴	プ	マ	1	3 i	×	1	<u>し</u> き
	_	_	チ	プ	話	信	ダ	_	_					1		ŧ		+	ŧ
	1 ×	2 ×	ヤ	Ŋ	帳	履	1	伝	音	3 音	1 ×	2 ×	フ	Ľ	1	ī	デ	=	か
	ッ	ッ	ネ	-	TAX	歴	ヤ	自	声	声	l î	ĺ	7	ク	ジ	シ	1	電	え
			ル	覧		line.	ル	ュメ	メ	メ	ル	ル	ï	チ	יי	3		нв	ッ
	セ	セ	JV.				10						ル	7	2	ン			í
			- me					Ŧ	Ŧ	Ŧ	送	受		v	9				עו
	ジー	ジー	覧					_	録	_	信	信	情報						ענ
	R	F						覧	音	覧	履	履	学校						
											歴	歴							
実行中機能																			
ダイヤル入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×
電話	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×
テレビ電話	0	0	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×
PPPデータ通信	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×
外部機器によるテレビ電話	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×
受信/送信/未送信メール、FOMAカード受	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
信/送信メール、テンプレート読込み		lacksquare			lacksquare			lacksquare		lacksquare									
メール作成、SMS作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
チャットメール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
メッセージR/F	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
i モード問合せ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
SMS問合せ	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_		
i モードメール受信 SMS受信	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
i Menu、i チャネル	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
Bookmark、URL入力、URL履歴、ラスト	Ĥ	ŀ	<u>^</u>	Ĥ	$\overline{}$	0	$\overline{}$		0		$\overline{}$	0		$\overline{}$			0		<u> </u>
URL、画面メモ	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
i アプリ/i アプリ一覧、ICカード一覧	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
i アプリダウンロード	×	×	×	×	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	Ö	×	×	×	×	×	×
マイピクチャ	0	0	0	0	Ö	Ö	0	0	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	×	0	0	0	×	×
i モーション(動画/音楽再生)	0	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	0	×	×	Ō	×	×
メロディ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	×
キャラ電	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	×	×
きせかえツール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
トルカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×
ミュージックプレイヤー	0	0	0	×	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×
バーコードリーダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	×	×
静止画撮影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	×	×
動画撮影/サウンドレコーダー	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	×	×	×	0	×	×
伝言メモ、音声メモ	Ó	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	0	0	0	×	Ō	0	Ö	×
電話帳	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
スケジュール帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
目覚まし/スケジュールアラーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×
お知らせタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	×
メモ帳電卓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
辞典	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0		0	0	0	×
音標歴、リダイヤル	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	×
メール受信履歴/送信履歴		0	0	0	0	Ô	ô	0	0	0	×	×	0	0		0	0	0	×
プロフィール情報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×
microSDメモリーカード	×	×	×	×	0	0	Ö	×	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×
お預かりセンターに接続	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳通信履歴表示	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	Ô	0	Ô	Ô	0	Ô	$\circ$	×
イミテーションコール	Ö	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ö	ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	Ö	Ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	×
リラックスモードプラス	Ö	Ö	Ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ŏ	Ö	Ŏ	Ö	Ŏ	Ŏ	×	×	×	Ö	×
	_					_									_	_			_

メニュー項目	<pre>6LifeKit</pre>					「フステーショナリー/便利						8	音量設	9	#		
7 == 32																111	マ
	1 バ	2	3	4	5動	6 サ	1 7	2 ×	3	4 辞	5 お	6	重	2 音 メ	3 i	ュ	ナ
	7		C		画	ゥゥ	人 ケ	チモ	卓	典		ラ			ア	- 1	1
		ルカ		止画	撮	ン	グジ	帳	早	典	知ら	フッ	話着	量!	プ	ジ	Ŧ
		73	カー				ב	阪						ル		ッ	1
			۱	撮影	影	۲					t	クっ	信	<u> </u>	Ŋ	ク	۴
	۲			90		レ					9	ス	音	メリッ	音	プ	設
	IJ		_				ル				1	ŧ	量		量	V	定
	١		覧				帳				マ	1		セ		1	/
	ダ					ダ						۲				ヤ	解
	ı											プー		ジー		1	除
												ラ		着			
実行中機能												ス		信			
ダイヤル入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
電話	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	0	0	×	0	0	×	×	0	0	×	×
64Kデータ通信	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	0
PPPデータ通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
外部機器によるテレビ電話	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	0
受信/送信/未送信メール、FOMAカード受	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信/送信メール、テンプレート読込み					$ldsymbol{ldsymbol{eta}}$			$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$									
メール作成、SMS作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チャットメール	0	0	0	0	0	0	Ó	0	0	0	Ō	0	0	0	Ó	Ō	0
メッセージR/F	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iモード問合せ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMS問合せ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i モードメール受信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMS受信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i Menu、i チャネル	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bookmark、URL入力、URL履歴、ラスト URL、画面メモ	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i アプリ/i アプリ一覧、ICカード一覧	0	0	×	0	0	0	С	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
i アプリダウンロード	0	0	Ŷ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	÷	0
マイピクチャ	×	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0
i モーション(動画/音楽再生)	×	0	0	×	×	×	0	0	C	0	0	×	Ö	Ö		×	0
メロディ	0	Ö	0	0	0	0	Ö	0	Ö	Ö	0	×	0	Ö	$\overline{}$	×	0
キャラ電	×	0	0	×	×	×	0	Ô	O	0	0	0	Ô	Ô	C	×	Ö
きせかえツール	0	Ö	Ö	0	0	0	Ō	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ō	0	Ö
トルカ	Ō	×	Ö	Ö	Ö	Ö	Ŏ	Ö	Ö	Ö	Ö	×	Ŏ	Ŏ	Ö	×	Ō
ミュージックプレイヤー	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	Ō	×	Ō	Ō	0	×	Ō
バーコードリーダー	×	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	Ō	0	×	0
静止画撮影	X	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
動画撮影/サウンドレコーダー	X	0	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
伝言メモ、音声メモ	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
電話帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スケジュール帳	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
目覚まし/スケジュールアラーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
お知らせタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0
メモ帳	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電卓	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0
辞典	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0
着信履歴、リダイヤル	0	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0	0	0	0	Ó	Ō	0
メール受信履歴/送信履歴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロフィール情報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ó	0	0
microSDメモリーカード	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
お預かりセンターに接続	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳通信履歴表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミテーションコール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リラックスモードプラス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	×

<sup>※</sup> 選択可能な機能でも、FOMA端末の状態によって実施できない操作もあります。

### FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できる主なサービスは次のとおりです。

FOMA端末から 利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料:案内料+通話料) (電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の 市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの 緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール (有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

### お知らせー

- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税 込105円)に加えて通話料がかかります。また、目や 上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳細は一般電話から116番(NTT営業窓口)まで お問い合わせください(2007年7月現在)。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、 警察、消防機関側から確認などの電話をする場合がある ため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝え てから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は 途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後は すぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にし ておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

- コレクトコール (106) をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2007年7月現在)。
- 一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話または携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、 クレジット通話などのサービスはご利用できませんの でご注意ください。ただし、一般電話または公衆電話からFOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話 は利用できます。

### オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオブション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなどの窓口へお問い合わせく ださい。また、オプション品の詳細については各機器 の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA DC アダプタ 01/02
- FOMA AC アダプタ 01/02
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット 01<sup>※1</sup>
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 電池パック FO8
- 車内ホルダ 01
- 卓トホルダ F15
- リアカバー F21
- キャリングケースS 01
- FOMA USB接続ケーブル ● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001\*2/P002\*2
- ステレオイヤホンセット P001 \*\*2
- イヤホンターミナル P001 \*\*2
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01<sup>※3</sup>
- FOMA室内用補助アンテナ
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)● 骨伝導レシーバマイク 01
- ※1 F704iをUSB接続/充電するには、FOMA 車載 ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。
- ※2 F704iと接続するには、イヤホンジャック変換ア ダプタP001が必要です。
- ※3 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

### FOMA Fシリーズデータリンクソフト

FOMA Fシリーズデータリンクソフト<sup>※</sup>には次の4つ の機能があります。これらをまとめて「データリンク ソフト」と呼びます。

※ 付属のCD-ROMに収録されている他、ホームページからダウンロードすることもできます。

ソフト名	内 容
データリンク	電話帳やメールなどのデータを、USB
ソフト	接続できるパソコンで編集したり、
	バックアップしたりできます。
データシンクロ	Microsoft® Outlook®とデータの同
ソフト	期ができます。
SD	microSDメモリーカードのデータを
ユーティリティ	バックアップしたり、ファイルを管理
	したりできます。
	※ FOMA端末でUSBモード設定を行
	う必要があります。
Fアルバム	アルバムを作成して画像などのデー
ソフト	夕を管理できます。

- データリンクソフトはWindows 2000、Windows XP、Windows Vistaに対応しています。
- データリンクソフトと通信設定ファイルのインストールについては、付属のCD-ROMのDataLinkフォルダ内の「DataLink.txt」をご覧ください。
- ●転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細は、付属のCD-ROM、データリンクソフトのヘルプ、ホームページをご覧ください。

#### お知らせ -

- データシンクロソフトで一部同期させられないデータがあります。同期可能なデータについての詳細は、ソフトのヘルプをご覧ください。
- データリンクソフトでの各データの呼びかたと、FOMA端末内での呼びかたが異なる場合があります。
- データリンクソフトのカレンダー表示範囲は、FOMA端 末のカレンダー画面の表示範囲と異なります。
- F704i以外で撮影された動画/i モーションは、転送できない場合があります。
- Microsoft<sup>®</sup> Exchange Serverなどを使用しているときは、Microsoft<sup>®</sup> Outlook<sup>®</sup>と同期できません。
   Microsoft<sup>®</sup> Exchange Serverなどとの共有を解除してからで使用ください。
- FOMA 端末外への出力が禁止されている静止画や動画/ i モーション、メロディは、パソコンへ転送できません。 ただし、自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、「データ交換」フォルダ内のデータは転送できます。
- SDユーティリティを使用して読み込み、書き込みを行う場合、データ量によっては転送に時間がかかります。

FOMA Fシリーズデータリンクソフト Copyright<sup>©</sup> 2007 FUJITSU LIMITED

- ■データリンクソフトに関するホームページ パソコンなどから:
  - FMWORLD (http://www.fmworld.net/) →携帯電話→ データリンクソフト
- FOMA Fシリーズデータリンクソフトについての お問い合わせ先

富士通データリンクソフトサポートセンター

### 00 0120-176-769

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

受付時間 10:00~19:00 (日・祝日・所定の休日を除く)

※ ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけく ださい。

- FOMA Fシリーズデータリンクソフトはフリーウェア として無料配布を行っておりますが、著作権は富士通 株式会社に帰属します。使用許諾契約書についてはイ ンストール先のLicense.txtをご覧ください。
- 富士通株式会社は、本ソフトウェアの不稼働、稼働不 良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を 負わないものとします。また、本ソフトウェアの商品 性、またはお客様の特定の目的に対する適合性につい て、いかなる保証も行わないこととします。本ソフトウェアの使用または、本ソフトウェアを使用できない ことにより生じた直接的損害、間接的損害、特別な事情から生じた損害、お客様のデータ喪失および逸失利 益などについて、いかなる責任も負いかねます。

### 動画データを外部機器から取り込ん でFOMA端末で再生する

パソコンなどの外部機器で作成した動画(MP4形式)をmicroSDメモリーカードに保存することで、FOMA端末で再生できます。



- microSD メモリーカード内のマルチメディアデータ を再生する→P312
- 再生可能なMP4形式→P293
- ※ 対応外部機器については、次のホームページにア クセスしてご確認いただけます。 http://www.fmworld.net/product/phone/
- microSDメモリーカード内の動画を再生するには、 SDユーティリティなどを使って決められたフォルダに動画データを保存する必要があります。 microSDメモリーカードのフォルダ構成→P306 microSDメモリーカードの情報更新→P316

### FOMA端末で撮影した動画データ をパソコンなどで再生する

FOMA端末で撮影した動画 (MP4形式) をmicroSD メモリーカードやメール添付などでデータ転送し、パ ソコンで再生できます。



● FOMA端末で撮影した動画ファイル→P162

### 動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画 (MP4形式) を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime™ Player (無料) ver.6.4以上 (またはver.6.3+3GPP) が必要です。

QuickTime Player は次のホームページからダウンロードいただけます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した 環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードに あたっては別途涌信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、 上記ホームページをご覧ください。

### 故障かな?と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。

● ソフトウェアを更新する→P452

#### ■ 電源・充電関連

### ●FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 →P44
- ・電池切れになっていませんか。→P48
- ・デュアルネットワークサービスでmova端末が有効となっている場合、FOMA端末でのサービスの利用はできません。FOMA端末が有効になっているかご確認ください。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編》』をご覧ください。

#### ●充電できない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 →P44
- ・充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒などで清掃してください。
- ・ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外部接続端子 や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれて いますか。→P47
- ・卓上ホルダにFOMA端末が正しく取り付けられていますか。→P47

#### ●充電中に中央ランプが点滅する

- ・FOMA端末を開いたまま充電して、省電力の状態になっていませんか。→P50
- ・通話中、通信中の場合は、直ちに終了してください。 FOMA端末からACアダプタ(卓上ホルダ)、DCアダ プタを外してセットし直し、正しい方法でもう一度充 電してください。→P47
- ・以上の操作をしても正常に充電できない場合は、ドコモショップなどの窓口にご連絡ください。

## ディスプレイ上部のアイコンが点滅し、ピピピというアラームが鳴っている

・電池が少なくなっています。充電してください。→P46、P48

### ■ 電話関連

## ●ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、消えない

- 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線 ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に 混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直 しください。ダイヤルキーを押すと、メッセージを消 去できます。
- ・110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

#### ●ダイヤルキーを押しても発信できない

- ・オールロックを起動していませんか。→P146
- ・おまかせロックを起動していませんか。→P146
- ・セルフモードを起動していませんか。→P147
- ・ダイヤル発信制限を起動していませんか。→P148
- ・開閉ロックを設定していませんか。→P152

#### ●電話をかけたが話中音(プープー音)が出てつながらない

- 市外局番を忘れていませんか。
  - · 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していませんか。
- ・圏外の表示が出ていませんか。→P49

#### ●着信音が鳴らない

- ・音量設定の電話着信音量を「Silent」に設定していませんか。→P113
  - ・次の機能を設定していませんか。
    - メモリ別着信拒否/許可→P154
    - 発番号なし動作設定→P155
    - 呼出動作開始時間設定→P155
    - メモリ登録外着信拒否→P156
  - ・公共モードを起動していませんか。→P75
- ・マナーモードを起動していませんか。→P116
- ・セルフモードを起動していませんか。→P147
- ・留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間を「〇秒」に設定している場合、着信音は鳴りません。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ・伝言メモ応答時間設定を「O秒」に設定していませんか。→P78
- ・オート着信機能設定の自動着信機能時間を「O秒」に 設定していませんか。→P369

## ● 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

・音量設定の受話音量の設定を変更していませんか。聞き取りやすい受話音量に調整してください。 →P73、P113

#### ●電話がかかってきたとき、設定していない着信音が鳴る

- ・複数の機能で電話着信音が設定されている場合は、優 先順位に従って着信音が鳴ります。→P111「着信音 の優先順位について」
- ・オールロックを起動していませんか。→P146
- · おまかせロックを起動していませんか。→P146
- · PIMロックを起動していませんか。→P148
- · プライバシーモードを起動していませんか。→P149

## ●電話がかかってきたとき、設定していないイメージが表示される

- 電話着信設定の着信音に音声と映像のある動画/ i モーションが設定されている場合は、イメージは設定したi モーションになります。
- ・複数の機能で着信画像が設定されている場合は、優先順位に従ってイメージが表示されます。→P128「着信画像の優先順位について」
- ・オールロックを起動していませんか。→P146
- ・ おまかせロックを起動していませんか。→P146
- ・PIMロックを起動していませんか。→P148
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P149

### ●電話がかかってきたとき、設定していないイルミネーションパターンやイルミネーションカラーでランプが 動作する

- ・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーが設定されている場合は、優先順位に従ってランプが動作します。→P135「着信イルミネーションの優先順位について」
- ・オールロックを起動していませんか。→P146
- ・おまかせロックを起動していませんか。→P146
- ・PIMロックを起動していませんか。→P148
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P149

#### ●電話がかかってきたとき、電話帳に登録されている名前 や着信音などが動作しない

- ・相手の電話番号と電話帳に登録されている電話番号 が一致していません。正しい電話番号を電話帳に登録 してください(名前の表示について→P90)。
- ・シークレット属性を設定している相手から電話がかかってきたときは、シークレットモード中のみ電話帳データに設定されている着信音などで動作します。
- ・オールロックを起動していませんか。→P146
- · おまかせロックを起動していませんか。→P146
- · PIMロックを起動していませんか。→P148
- ・プライバシーモードを起動していませんか。 $\rightarrow$ P149
- ・着信/受信時表示設定を設定していませんか。→P151

### ■ 設定・操作関連

## ●メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択できない

・各種ロック機能や FOMA カード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが・で表示され、選択できません。→P42、P145

#### ●メモリ登録外着信拒否が選択できない

- · PIMロックを起動していませんか。→P148
- ・呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定している場合、メモリ登録外着信拒否は設定できません。→P155、P156

#### ●呼出動作開始時間設定が選択できない

 ・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定している場合、 呼出動作開始時間設定は設定できません。
 →P155、P156

#### ●PIMロック機能が選択できない

・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定している場合、 PIMロックは設定できません。→P148、P156

#### ●キー操作音が鳴らない

- ・キー/開閉操作音を「OFF」に設定していませんか。→P114
- ·マナーモードを起動していませんか。→P116

#### ●FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード (UIM) を 挿入してください」とメッセージが表示される

・FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。FOMAカードが正しく取り付けられているか確認してください。→P42

#### ●FOMA端末を開くたびに認証画面が表示される

- Ⅰ ・開閉ロック中です。解除してください。→P152
- ディスプレイに「オールロック中」と表示されている・オールロック中です。解除してください。→P146
- ●ディスプレイに「おまかせロック中です」と表示され、 操作できない
- 』・おまかせロック中です。解除してください。→P146

## ●電話帳やメールのキー操作を行うと「暗証番号を入力してください」と表示される

・プライバシーモードを起動しています。暗証番号を入 力するか、プライバシーモードを解除してください。 →P149

#### ●待受画面に 🐼 が表示されている

- ・HOLD中のため、サイドキー [▲▼] の操作が無効になっています。解除してください。→P151
- ●待受画面に が表示され、操作できない
- 単・開閉ロック中です。解除してください。→P152

#### ● FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキーを押して も操作できない

・HOLD中のため、サイドキー [▲▼] の操作が無効になっています。解除してください。→P151

#### ●日付・時刻が消去された

・日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「OFF」に設定 したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れ たまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が 消去される場合があります。もう一度、日付・時刻の 設定を行ってください。→P50

#### ●ディスプレイが暗い

- ・省電力の状態になっていませんか。→P50
- ・照明設定の明るさ調整を「低輝度」に設定していませんか。→P129

#### ●ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない

・点灯時間設定の通常時を「O秒」に設定していませんか。→P129

#### ●自動電源ON設定を「ON」に設定しても、指定した時刻 に電源が入らない

・電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、この機能は動作しません。

## ●目覚ましやスケジュールアラームを設定しても、電源が切れているときに指定した日時に動作しない

・電源を切っているときにこれらの機能を動作させるには、アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定してください。→P349

#### ●通話料金が積算されなくなった

・通話料金のFOMAカードへの積算が上限(約1677 万円)に達した可能性があります。リセットすること により0円に戻せます。→P364

### ■ メール・i アプリ・データ関連

#### ●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- ・手ぶれ補正オートに設定して撮影してください。 →P176
- ・近くの被写体を撮影するときは、接写モードに切り替えてください。→P173

#### ●メール受信時に、電話帳に登録されている名前や着信音 などが動作しない

- ・相手の電話番号またはメールアドレスと電話帳に登録されている電話番号またはメールアドレスが一致していません。正しい電話番号とメールアドレスを電話帳に登録してください(名前の表示について→P90)。
- ・シークレット属性を設定している相手からメールを 受信したときは、シークレットモード中のみ電話帳 データに設定されている着信音などで動作します。
- · プライバシーモードを起動していませんか。→P149
- ・着信/受信時表示設定を設定していませんか。→P151

#### ●メール受信時に、設定していない着信音が鳴る

- ・複数の機能でメール着信音が設定されている場合は、 優先順位に従って着信音が鳴ります。→P111「着信 音の優先順位について」
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件に従ってメール着信音が鳴ります。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P149

#### ●メール受信時に、設定していないイルミネーションパ ターンやイルミネーションカラーでランプが動作する

- ・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミネーションカラーが設定されている場合は、優先順位に従ってランプが動作します。→P135「着信イルミネーションの優先順位について」
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件に従い動作します。
- ・プライバシーモードを起動していませんか。→P149

#### ●静止画や動画が 🕢 や 🚺 で表示される

・データが壊れている場合は正しく表示できず、で表示されます。

#### ●キーを押したときの画面の反応が遅い

・FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間で容量の 大きいデータをやりとりしているときは、FOMA端末 の画面の反応が遅くなる場合があります。

#### ⅰアプリ/ⅰアプリ待受画面が起動できない

- ・FOMA カードが正しく取り付けられていますか。 FOMA カード動作制限機能により、FOMA カードを 差し替えた場合やFOMA カードを差し込んでいない 場合は、i アプリが起動できません。→P43
- i アプリが IP (情報サービス提供者) により停止状態 になっていませんか。
- i アプリDXを起動するには日付・時刻の設定が必要です。→P50
- ・i アプリDXでは、i アプリの有効性を確認するため、 i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があり ます。また、有効性の確認が完了するまで i アプリを 起動できない場合があります。
- ・オールロック中、おまかせロック中、PIM ロック中、 プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」 に設定した場合)は i アプリ待受画面を起動できませ ん。→P146、P148、P149

#### ● i アプリ動作中にディスプレイの照明が点灯しない

- ・点灯時間設定の通常時を「O秒」、i アプリの照明設定を「端末設定に従う」に設定している場合、ディスプレイの照明は点灯しません。→P129、P261
- 公共モード中は、i アプリの照明設定を「ソフトに従 う」に設定してもディスプレイの照明は点灯しません。

#### ●パソコンから音楽データが転送できない

・付属のCD-ROMに収録されているソフトウェア「ポータブルデバイス用パソコン環境診断」をご使用ください。詳しくは付属のCD-ROMをご覧ください。

#### ■ その他

#### ●おサイフケータイが使えない

・ICカードロックを起動していませんか。→P282 ・電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。→P44、P146

#### ●ディスプレイに残像が残る

- ・FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、 しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないことが あります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから 行ってください。
- ・FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。

### ●ディスプレイに常時点灯する/点灯しないドット(点)がある

・FOMA端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使 して作られていますが、一部に常時点灯するドットや 点灯しないドットが存在する場合があります。これは 液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障で はありません。あらかじめで了承ください。

### ●FOMA端末を折り畳んでいるとき、ランプが点灯/点滅する

- ・次の機能を設定していませんか。
  - 不在着信お知らせ→P133
  - 時報イルミネーション→P136
  - USBモード設定→P317
  - ワンタッチアラーム→P350

# ●取扱説明書に記載されていない電池アイコンが表示されている/スクリーン設定で選択できる組み合わせの種類が増えている/メニュー設定のアニメーションデザインが増えている/普段と i モーションの早送りのしかたが違う

除する場合は、セレクトメニューのグループ名に「カラーガム」と入力します。→P359 900秒以上の動画(ASFファイル)再生中に「1~ 9 を押すと、全再生時間の10%までの範囲で10~ 90秒先に早送りできます。 □ を押すと全再生時間の10%先に早送りできます。

・隠し機能が起動しています。隠し機能を起動または解

#### ■ 海外利用時

### ●待受画面にネットワーク名が表示されない、または圏外が表示され、国際ローミングサービスが利用できない

- ・国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波 の弱い所にいませんか。
- ・利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』などの 国際サービスガイドで確認してください。
- ・ネットワークサーチ設定でサービスに対応している 通信事業者を検索してください。→P404
- ・日本国内から海外へ移動した後に初めて利用すると きは、FOMA端末の電源を入れ直してください。

#### ●音声電話やテレビ電話がかかってこない

・ローミング時着信規制を開始に設定していませんか。→P405

### ●相手の電話番号が通知されてこない/相手の電話番号とは違う番号が通知されてくる/電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されていない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

### こんな表示が出たら

#### FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

- エラーメッセージ中の「(数字)」または「(XXX)」は、iモードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。
- ●宛先をご確認ください

SMSの送信に失敗しました。宛先が正しいかどうか確認してください。

#### ●アドレスをご確認ください

メールグループに入力したメール アドレスにエラーがある、または 入力されていません。メールアド レスを確認してください。

●以下の宛先にはメール送信できませんでした (561) Mails could not be sent to following address.(561)○○@△△△.ne. in

以下の宛先にiモードメールを送信できませんでした。

「OK」を選択すると送信に失敗した宛先が表示されます。宛先が正しいかどうかご確認の上、電波状態のよい所で送信し直してください。

※ メールアドレスについては送信 先により表示が異なります。

#### ●移動できませんでした

| 移動できないデータがありまし | た。

#### ●遠隔操作可能なサービスは未契約 です

遠隔操作を行おうとした留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用するには別途ご契約が必要です。

#### ●応答がありませんでした(408)

サイトやホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

#### ●同じサービスを利用するソフトが あるためダウンロード/バージョ ンアップできません 該当する サービスを削除しますか?

同様のおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードしている場合は、すでに登録しているおサイフケータイ対応 i アプリを削除しないと、新しいおサイフケータイ対応 i アプリのダウンロード、バージョンアップはできません。「はい」を選択すると削除対象となるおサイフケータイ対応 i アプリが表示されますので、登録済みのおサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。

### ●画像に誤りがあり正しく動作しません。

画像データに誤りがあるため、Flash 画像を表示できません。

#### ●圏外です

電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

#### ●更新できませんでした

パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了後、電波状態のよい所で更新し直してください。

#### ●この i モーションを再生するため には i モーションタイプ設定を変 更してください。今すぐ設定を行 いますか?

i モーション設定の i モーション タイプ設定が「標準タイプ」の設 定のままストリーミングタイプの i モーションを取得しようとしま した。「はい」を選択して i モー ションタイプを変更してくださ い。→ P205

#### ■このカードは認識できません

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があります。FOMAカードを確認してください。→P42

#### ●この画像は保存できません

画像にエラーがあるため、保存できません。

#### ●このキャラ電は表示できません

メモリなどが不足しているため、 キャラ電を表示できません。

### ■この形式のデータは実行できません

FOMA端末で対応していないファイル形式のデータをmicroSDメモリーカードからFOMA端末にコピーまたは移動したり、検索したりできません。

#### ●このサイトとの SSL 通信は無効で す

サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

### ■このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?

サイトの証明書がFOMA端末で対応していない証明書です。接続するときは「はい」を選択します。

### ●このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?

サイトの証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「はい」を選択します。→P201また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してから接続してください。→P50

### ●この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?

CA証明書が有効期限切れの場合に表示されます。接続するときは「はい」を選択します。→P201また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してから接続してください。→P50

#### ●この接続先は安全でない可能性が あります。接続しますか?

サイトの証明書のCN名 (サーバ 名) が実際のサーバ名と一致して いません。接続するときは「はい」 を選択します。→P201

#### ●このソフトは現在利用できません

IP (情報サービス提供者) によって i アプリの使用が停止されています。

#### ●このデータは再生できない可能性 があります

動画/iモーションがFOMA端末で対応していない形式です。再生できない場合があります。

#### ●このデータは保存できません。取 得しますか?

データを保存できませんが、取得するときは「はい」を選択します。

#### ●サービス未契約です

- i モードの契約がされていないため実行できません。i モードを利用するには申し込みが必要です。
- ・i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、もう一度電源を入れ直してください。

#### ●サービス未提供です

ISMSが未提供です。

#### ●再生可能日前です。再生できません i モーションまたは音楽データに 設定されている再生期間より前の ため再生できません。再生可能日 以降に再生してください。 → P295、P339

●再生制限データに誤りがあるた

め、取得できません 再生制限データが誤っているため 取得できません。

#### ●再生できません。更新が可能な データは本体をPCに接続し転送 元ソフトを起動して更新してくだ さい

再生しようとした音楽データの再 生期限が切れているか、再生期限 の確認ができない、またはFOMA 端末の故障や修理、電話機の変更 などによってFOMA端末固有の情 報が変更されたため、用生できま せん。パソコンで再生期限内であ ることを確認し、FOMA端末をパ ソコンに接続して同期をとると、 音楽データが再生できます。

→P334、P335

### ■最大サイズを超えたので中断しました

- ・サイトやホームページのサイズ が最大サイズを超えたため取得 を中断しました。「OK」を選択す ると正常に取得した部分までを 表示します。
- ・ダウンロードしようとしたデータが最大サイズを超えたため取得を中断しました。

### ■最大サイズを超えています。受信できません(452)

サイトやホームページのサイズが 最大サイズを超えているため、受 信できません。

#### ●最大文字数を超えたため引用でき ない部分がありました

SMS の本文が70 文字を超える (送信種別が「英語」の場合は160 文字) SMSに本文を引用して返信 できません。

#### ●最大文字数を超えました

i モードメールの本文が全角で 5000文字または半角で10000 文字を超えるメールに本文を引用 して返信できません。

#### ●サイトが移動しました(301)

サイトやホームページが自動的に URL転送を行っているか、URLが 変更されています。

#### ●サイトに接続できませんでした (403)

指定のサイトやホームページに接続を拒否されるなど、何らかの原因でサイトに接続できませんでした。

#### ●削除しますか? ICカード内データ も削除されます

削除する i アプリの中に、i アプリを削除するとICカード内のデータも削除されるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれます。 i アプリおよびICカード内のデータを削除するときは「はい」を選択します。

●時刻がリセットされたため、この データを取得/再生できません。 日付時刻設定にて自動時刻・時差 補正をONに設定し電源を入れ直 してください

日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。日付・時刻の設定を行い、もう一度データを取得/再生し直してください。→P50

#### ●指定サイトがみつかりません (404)

サイトなどが見つかりませんでした。URLが正しいかどうか確認してください。

●指定サイトに表示データがありません (204)

指定のサイトにデータがありませ んでした。

#### ●指定先にジャンプできません

i モーションのテロップにサイト (Web To) などのリンクが設定されているとき、URLが255文字を超えている場合や取得を中断した場合は、リンク先を表示できません。

●<mark>指定されたソフトがありません</mark> ■ 指定されたソフトがFOMA端末に ■ 保存されていません。

### ●指定されたソフトが起動できませんでした。

i アプリにエラーが発生したため、i アプリを起動できません。 i アプリToで起動するとき、ソフト動作設定や起動条件などに問題がある場合はi アプリを起動できません。

### ●指定したサイトへは接続できませんでした(504)

何らかの原因で、指定のサイトな どに接続できませんでした。もう 一度、接続し直してください。

#### ●しばらくお待ちください

音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信表ットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

#### ● しばらくお待ちください (パケット)

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に 混み合っています。しばらくたって から操作し直してください。

### ●受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります

受信中にエラーが発生したため、 SMS をすべて受信できませんで した。電波状態のよい所に移動し て、SMS 問合せを行ってくださ い。→P251

#### ●受信メールがいっぱいです

受信メールの保存領域が不足して いるため、i モードメールを受信で きません。未読の i モードメール 読むか、保護を解除するか、削除し てください。→P230、P236

●受信/送信/未送信メールのデータが壊れています お買い上げ時の状態に戻しますか?

チャットメールの受信/送信/未 送信データにエラーがあります。 「はい」を選択してお買い上げ時の 状態に戻します。

●情報が正しくないため再生できませんでした

添付されたメロディや動画/ i モーションなどのデータが不正なため再生できませんでした。

- ●既にメッセージをお預かりしています
- | すでにSMSは送信済みです。
- ●正常に接続できませんでした (400)

サイトやホームページのエラーに より接続できません。URLが正しい かどうかを確認してください。

#### ●赤外線/iC通信 FOMAカード (UIM) が挿入されていないため指 定されたソフトが起動できません でした

異なるFOMAカードを挿入しているか、FOMAカードが挿入されていないため、赤外線通信/iC通信で受信したデータに i アブリToが設定されていても、指定されているi アブリを起動できません。

### ●赤外線/iC通信 接続相手が見つかりません。続けますか?

赤外線通信/iC通信状態にしてから通信する相手が見つからないまま一定時間が経過しました。自分と相手のFOMA端末を正しく配置してから「はい」を選択してください。→P324

●赤外線/IC通信 中断されました 赤外線通信/IC通信中にエラーが 発生しました。赤外線通信/IC通 信中は、データの送受信が終了す るまでFOMA端末を正しい位置か ら動かさないでください。 →P324

### ●赤外線/iC通信 認証接続できませんでした

認証パスワードが正しくないため、データの全件送信ができませんでした。送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力してください。→P326

#### ●セキュリティエラーのため、i アプ リ待受画面を解除しました

許可されていない操作やiアプリの動作があったため、iアプリ待受画面が終了しました。

#### ●セキュリティエラーのため、終了 しました

許可されていない操作や i アプリ の動作があったため、 i アプリが終了しました。セキュリティエラー履歴に記録されます。

#### ●接続が中断されました

電波状態のよい所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

#### ●接続できません

i モードセンターとの接続に失敗 しました。電波状態のよい所に移 動して操作し直してください。

#### ●接続できませんでした(562)

i モードセンターとの接続に失敗 しました。電波状態のよい所に移 動して操作し直してください。

- ●設定時間内に接続できませんでした i モードセンターが混み合ってい ます。しばらくたってから操作し 直してください。
- ●送信できません 宛先を確認して ください (451)

i モードメールが送信できません。宛先が正しいかどうか確認してください。

#### ●送信できませんでした

SMSの送信に失敗しました。電波 状態のよい所で送信し直してくだ さい。

#### ●送信できませんでした(552)

i モードセンターのエラーによ り、i モードメールの送信に失敗 しました。しばらくたってから送 信し直してください。

#### ●そのソフトは最新です

すでに最新の i アプリにバージョ ンアップされているため、バー ジョンアップできません。

#### ●ソフトに誤りがあります

i アプリのデータに誤りがあるた めダウンロードできません。

●ソフトを起動し、ICカード内データを削除後、ソフトを削除してください。

ICカード内のデータを削除しておく必要がある i アプリです。 i アプリを起動し、ICカード内のデータを削除してから、 i アプリを削除してください。 + P270、P276

#### ●対応機種ではありません

ダウンロードしようとした i アプ リが本FOMA端末に対応していな いため、ダウンロードできません。

#### ●対応していないコンテンツです

FOMA端末で対応していないコンテンツを読み取った場合は、コンテンツ選択による操作は行えません。

#### ●ダイヤル発信制限中です

ダイヤル発信制限中は禁止されて いる操作ができません。→P148

#### ●ダウンロードできませんでした。

受信中に通信が中断されました。 電波状態のよい所に移動し、しば らくたってから操作し直してくだ さい。

#### ●ただいま利用制限中の為しばらく してからご利用ください

iモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから iモードをご利用ください。

### ●注意!電話番号やURLの記述があります。送信元に心当たりが無い 場合はで注意ください。

- ・スキャン機能設定のメッセージ スキャンを「有効」に設定してい るとき、電話番号やURLの記載 が含まれているSMSを受信して 表示しようとした場合に表示さ れます。
- ・moperaメールや留守番電話の着 信通知などをSMSで受信した場 合には、メッセージは表示されま せん。

### ●次の宛先にはメール送信できませんでした(561)

次の宛先に i モードメールを送信できませんでした。■を押すと送信できませんでした。■を押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先が正しいかどうかご確認の上、電波状態のよい所で送信し直してください。

#### ●データが壊れています。お買い上 げ時の状態に戻しますか?

データにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。お買い上げ時の状態に戻さないと起動できません。

#### ●データが不正です

ダウンロードしようとしたデータ にエラーがあるためダウンロード できません。

#### ●データ転送モードへ移行できませ,

FOMA端末が通信中です。データ 転送モードに移行できないため、 処理を実行できません。通信を終 了するか、しばらくたってから操 作し直してください。

### ●データまたはmicroSDが壊れています

microSDメモリーカードに保存しているデータまたはmicroSDメモリーカードに問題があるため、アクセスできません。microSDメモリーカードを初期化するか、新しいmicroSDメモリーカードを取り付けてください。→P309、P315

### ●データまたはmicroSDが壊れています。保存先を本体に変更します

静止画や動画の保存先を「microSD」に設定しているときにmicroSDメモリーカードにアクセスできない場合、保存先が自動的に「本体」に切り替わります。

#### ●問合せできませんでした

電波状態のよい所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

#### ●登録中です。しばらくしてからご 利用ください(554)

i モードへのユーザ登録中です。 しばらくたってから操作し直して ください。

●トルカがいっぱいのため保存できません。いずれかのトルカを削除してください。

トルカの保存領域が不足している ため、トルカを保存できません。ト ルカを削除してください。 →P279

#### ●長すぎる項目がありました。入力 が完全ではありません

サイトなどに表示されている項目を選択して電話帳に登録するときに、文字数が規定の長さを超えています。「OK」を選択すると超過分は削除された状態で電話帳登録画面が表示されます。

### ●入力データまたは URL が長すぎま

サイトやホームページの入力欄に 入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから 送信し直してください。

#### ●入力データをご確認ください (205)

サイトやホームページの入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。

# ● 認証タイプに未対応です (401) 認証タイプに未対応のため、指定 のせくとやホールページには接続

認証ダイブに未対応のため、指定 のサイトやホームページには接続 できません。

#### ●認証を中止しました

認証画面でLhcmを押して認証を中止したときに表示されます。

# バージョン表示できませんでしたパターンデータのバージョンを確認できません。もう一度パターンデータを更新してください。

→P456

#### ●パスワードをご確認ください (401)

サイトやホームページの認証画面 に入力したユーザ名またはパス ワードに誤りがあります。もう一 度入力し直してください。

#### ●発信できません

音声電話中、テレビ電話中、64K データ通信中に、音声電話、テレ ビ電話の発信はできません。

### ●日付時刻が設定されていません。起動できません。

日付・時刻を設定していない場合、 起動できない機能があります。日 付・時刻を正しく設定してから起 動してください。→P50

#### ●不正なmicroSDです。著作権保護 機能は利用できません

何らかの原因でmicroSDメモリーカード内の認証領域にアクセスできません。エラーの発生したmicroSDメモリーカードには、コンテンツ移行対応のデータを保存することはできません。

#### ● 不正なデータが含まれています バーコードリーダーで読み取った データから i アプリを起動する場

データから i アプリを起動する場合、データに不正があるときは i アプリを起動できません。

### ●不正なデータのため保存できません。

ダウンロードしたキャラ電に不正 があるため、キャラ電を保存でき ません。

### ●他の機能が起動中のため起動できません

パターンデータの更新を行う場合 は、他の機能をすべて終了してく ださい。

#### ●保存できないデータです

赤外線通信/iC通信で受信した データがFOMA端末で対応してい ないファイル形式のため保存でき ません。

### ●保存領域がいっぱいで保存できません

FOMA端末の保存領域が不足しているため、SMSを保存できません。SMSをFOMAカードに移動するか、メールやSMSを削除してください。→P236、P252

#### ●保存領域に誤りがあります。修復を 行います

きせかえツールの保存領域に誤りがあります。「OK」を選択して保存領域の修復を行います。

#### ●保存領域に誤りがあるためデータが 読み書きできません。終了します

パスワードマネージャーの保存領 域に誤りがあるため、パスワード の登録や引用ができません。

#### ●保存領域に誤りがあるためデータ を読み書きできません。お買い上 げ時の状態に戻しますか?

パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。

#### ●本体の保存件数がいっぱいです

FOMA端末の保存件数がいっぱい のため、microSDメモリーカード からデータの移動/コピー、復元 ができません。不要なデータを削 除してください。→P322

#### ●未保存のデータを本体に保存する か削除してください

赤外線通信/iC通信のINBOXの保存件数がいっぱいです。INBOXのデータをFOMA端末に保存するか、削除してください。→P328

#### ●無効なデータを受信しました (xxx)

- ・指定のサイトやホームページに 対応していません。
- ・URL が正しいかどうか確認して ください。
- ・受信データにエラーがあるため表示できません。

#### ●メールデータを参照できませんで した

- ・受信/未送信メールまたはフォルダを他の処理で使用しているため、対象のメールデータを参照できません。しばらくたってから操作し直してください。
- チャットメールでメールデータ を参照できません。しばらくたっ てから操作し直してください。

#### ●メール/メッセージがいっぱいで す。これ以上受信できません。

FOMA端末またはFOMAカードの 受信メールの保存領域が不足して いるため、SMSを受信できませ ん。未読のメールを読むか、保護 を解除するか、削除してください。 →P230、P236、P253

# メール/メッセージがいっぱいです。受信できなかったメッセージがあります

FOMA端末またはFOMAカードの 受信メールの保存領域が不足して いるため、SMSをすべて受信でき ませんでした。未読のメールを読 むか、保護を解除するか、削除し てからSMS 問合せを行ってくだ さい。

→P230、P236、P251、P253

#### メッセージがいっぱいです

保存領域が不足しているため、メッセージR/Fを受信できません。未読のメッセージR/Fを読むか、保護を解除するか、削除してください。 →P199、P200、P201

#### ●メモリ不足が発生したためアプリ ケーションを終了します

メモリ不足が発生したため処理を 中断して、アプリケーションを終 了します。

#### ●メモリ不足です

メモリが不足したため処理を中断 します。

#### ■ユーザ証明書がありません。継続 しますか?

ユーザ証明書がダウンロードされ ていません。接続を継続するとき は「はい」を選択します。

#### ●ユーザ証明書の有効期限が切れて います。継続しますか?

ユーザ証明書の有効期限が切れています。接続を継続するときは「はい」を選択します。→P201

#### ●読取機による携帯電話内トルカの 自動読取機能を利用しますか?

自動読取機能設定が「OFF」に設定されています。「はい」を選択すると、自動読取機能についての確認画面が表示されるので、自動読取機能を有効にする場合は「OK」を選択し、自動読取機能設定を「ON」に設定してください。

### ●料金情報の読込/リセットができませんでした。

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があります。→P42

#### ●連続撮影はできません

マイピクチャ内の保存領域が不足しているため、連続撮影できません。 自動的に連続撮影が解除されます。

#### ●FOMA カード情報が一致しないた めダウンロード/バージョンアッ プ/起動できません。

FOMAカードとICカードの対応付けを行った後に、異なるFOMAカードに差し替えておサイフケータイ対応iアプリをダウンロード、バージョンアップ、起動しようとした場合に表示されます。→P276

#### ● FOMA カード (UIM) がいっぱい です

FOMAカードの保存領域が不足しているため、SMSを保存できません。FOMAカード内のSMSを削除するか、FOMA端末に移動してください。→P253

### ●FOMA カード (UIM) が異なるためご利用できません

サイトやホームページからデータ をダウンロードしたときや、メール の添付ファイル、メッセージR/Fを 保存したときとは異なるFOMA カードを挿入しています。ダウン ロードまたは保存したときと同じ FOMAカードを挿入して利用して ください。→P43

# ●FOMA カード(UIM)が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

サイトなどからダウンロードした ときのFOMAカードと連携して利 用する i アブリを起動できませ ん。ダウンロードしたときと同じ FOMAカードを挿入して利用して ください。→P43

#### ●FOMA カード (UIM) が挿入され ていないためご利用できません

FOMAカードが挿入されていません。FOMAカードを挿入して利用してください。→P42

### ●FOMA カード(UIM)が挿入されていないため指定されたソフトが 記動できませんでした

サイトなどからダウンロードした ときのFOMAカードと連携して利 用する i アブリを起動できませ ん。ダウンロードしたときと同じ FOMAカードを挿入して利用して ください。→P43

#### ■ICカード内データがいっぱいのため ダウンロード/バージョンアップ/ 起動できません いずれかのサービ スを削除しますか?

おサイフケータイ対応 i アプリを ダウンロード、バージョンアップ、 起動する際 ICカード内データの 保存領域が不足している場合に表 示されます。「はい」を選択し、両 面の指示に従ってICカード内の データを削除後、i アプリを削除 してください。→P270、P276

# ●ICカード内データが削除できないソフトが存在します。それ以外を削除しますか?

削除する i アプリの中に、ICカード内のデータを削除できないために削除できないおサイフケータイ対応 i アプリが含まれています。それ以外の i アプリを削除するときは「はい」を選択します。

### ●ICカード内データにエラーがあるため削除できません

ICカード内のデータにエラーがあるおサイフケータイ対応 i アプリ は削除できません。

### ■ i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。i アプリを継続して利用するには「はい」、i アプリの通信を終了して継続するには「いいえ」、i アプリを終了するには「i アプリを終了するには「i アプリ終了」を選択します。

### i アプリ利用を継続し、通信を行いますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多く、「i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?」のメッセージが表示された後で、再び i アプリが通信しようとしました。i アプリを継続して利用するには「i レリ、i アプリを終了するには「i アプリ終了」を選択します。

### ● i モーション再生サイズを超えています

標準タイプの i モーションのデータ取得時、またはデータ取得中の再生時に、データが500Kバイトを超えたため取得を中断しました。

### ● i モーション最大サイズを超えています

ストリーミングタイプの i モーションのデータ取得時にサイズが 2Mバイトを超えたため、取得を中断しました。

### i モードセンターが混み合っています。しばらくお待ち下さい(555)

i モードセンターが混み合っています。 しばらくたってから操作し直してください。

#### ●microSDが挿入されていません

microSDメモリーカードをFOMA 端末に取り付けていないときに microSDメモリーカードを選択し た場合に表示されます。

### ●microSDの保存件数がいっぱいです。保存先を本体に変更します

静止画撮影の静止画詳細設定または動画撮影の動画/録音詳細設定の保存先を「microSD」に設定しているときにmicroSDメモリーカードの保存件数がいっぱいになると、保存先が自動的に「本体」に切り替わります。

### microSDの保存領域がいっぱいです

microSDメモリーカードの保存領域が不足しているため、データの移動/コピー、バックアップ、情報更新ができません。不要なデータを削除してください。→P312

#### ●microSDへの保存はできません。 保存先を本体に変更します

ダウンロードしたキャラ電の撮影後ファイル制限が「あり」に設定されている場合、そのキャラ電を撮影した静止画や動画はmicroSDメモリーカードに保存できません。また、撮影後ファイル制限の設定は変更できません。

#### ●PINロック解除コードがロックされ ています

│ ドコモショップ窓口にお問い合わ │ せください。

#### ●SMSセンター設定を確認してくだ さい

| SMS設定 (SMSC) が誤っています。設定を確認してください。 | →P251

#### ●SSL通信が切断されました

SSL通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためSSL通信が中断されました。

#### ●SSL通信が無効です

SSL通信の認証処理で問題が検出 されました。接続は中止されます。

### SSL通信が無効に設定されています

FOMA端末の証明書が無効に設定 されています。接続するには設定 を変更してください。→P201

#### ●URLが長すぎて登録できません

URLが登録可能な文字数を超えているためブックマークに登録できません。

●"○○○.ne.jp"宛のメールが混み合っているため、送信することができません (555) Unable to send. "○○.ne.jp" is not available temporarily.(555)

i モードセンターが混み合ってい ます。しばらくたってから操作し 直してください。

※ ドメイン名については送信先に より表示が異なります。

#### 保証とアフターサービス

#### 保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化、消失する場合があります。万一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード、iアプリでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSD メモリーカードに保存していただくことができます。
  - ※ 本FOMA端末は、i モーションなどをmicroSD メモリーカードに保存していただくことができます。
  - ※ 本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
  - ※ パソコンをお持ちの場合は、専用のデータリンク ソフト (→P397、P439) とFOMA USB接続 ケーブル (別売) またはFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01 (別売) をご利用いただくこと により、電話帳などに登録された内容をパソコン に転送・保管していただくことができます。

#### アフターサービスについて

#### ■ 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。→P441

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談 ください。

#### ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障、損傷などは有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有償修理 となります。

#### ■ 次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露、汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損、変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外となりますので有償修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎた場合は

• ご要望により有償修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

#### ■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- 火災、けが、故障の原因となります。
- FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末、FOMAカードは使用できません。
- 改造(部品の交換、改造、塗装など)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はが さないでください。

銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによっ て、クリア(リセット)される場合があります。 お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設 定してくださるようお願いします。
- FOMA 端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を 発生する部品を使用しています。キャッシュカー ドなど、磁気の影響を受けやすいものを近づける とカードが使えなくなることがありますので、ご 注意ください。
- FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合 は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早 めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、 FOMA端末の状態によっては修理できないことが あります。

#### ◆メモリダイヤル(電話帳機能)および ダウンロード情報などについて◆

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容 は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお 願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社 は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負い かねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれたデー タあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消 失などする場合があります。これらについて当社は一 切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客 様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理 に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末 はFOMA端末にダウンロードされた画像、着信メロ ディを含むデータおよびお客様が作成されたデータ を故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替 えできないデータもあります。また、故障の程度に よっては移し替えできない場合があります)。
  - ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し 替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができ ない場合があります。

#### i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画 像・メロディのダウンロードなどが正常に動作してい るかを、お客様ご自身でご確認いただけます。




「it-ド故障診断」につい てのお問い合せ TOP画面



テストメニュー一覧画面

回解器器回

- 「i モード故障診断サイト」へのアクセス方法 i Menu →お知らせ→サービス・ 機能→ i 干-ド→ i 干-ド故障診
  - ※ アクセス方法は予告なしに変
  - 更される場合があります。 サイトアクセス 用QRコード i モード故障診断を行う場合の パケット通信料は無料です。た だし、海外からアクセスする場合のパケット通信

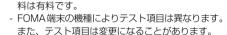

- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の 注意事項をよくお読みになり、テストを行ってく
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送 信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の 情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的に サーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されま す。当社は送信された情報を i モード故障診断以 外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明 書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

#### ソフトウェア更新

#### ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信\*を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびiMenuの「お知らせ」でご案内させていただきます。

- ※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は 無料です。
- ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

#### 即時更新:

更新したいときすぐに更新を行います。

#### 予約更新:

更新する日時を予約すると、予約した日時に自動 的にソフトウェアが更新されます。

#### お知らせ -

- ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗します。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- 接続先設定を「iモード (FOMAカード)」以外に設定している場合でもソフトウェア更新ができます。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が 十分にある状態(→P48)で実行してください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- FOMAカードが挿入されていないとき
- 電池がフル充電されていないとき
- 電源が入っていないとき
- 圏外が表示されているとき
- 海外で利用しているとき
- 日付・時刻を設定していないとき
- 通話中
- 他の機能を実行しているとき
- PIN1コード入力中
- PIN1コードロック中
- オールロック中
- おまかせロック中
- セルフモード中
- PIMロック中
- パソコンとつないだパケット通信中
- 64Kデータ通信中
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- ・PIN1コードON/OFFを「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。

- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。
- ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト)へ SSL通信を行います。証明書管理でSSL証明書を有効 に設定してください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→P201
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが 3本表示されている状態(→P49)で、移動せずに実行 することをおすすめします。
  - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更 新のチェックを行った際に「更新は必要ありません こ のままご利用ください」と表示されます。
- ・ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター 蓄積状態表示のアイコンは消えます。 また、メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されない場合があります。→P223
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。
   当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。
- ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話は 受けられません。着信履歴には不在着信として記録され ます。

#### ソフトウェア更新を起動する

ME 8 7 4


#### 7 認証操作 ▶ 注意事項を確認して ■



• お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

3 ■ ▶ ■ [選択]

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

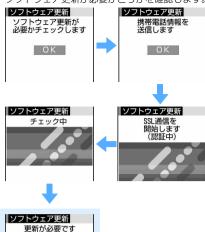

## 今すぐ更新 予 約 更新しない

#### ソフトウェア更新画面

更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。「今すぐ更新(→P453)」または「予約(→P454)」を選択します。

#### ■ 更新が必要ないとき:

ソフトウェア更新が必要ないときは次の画面が表示されます。
■を押してFOMA端末をそのままご利用ください。



#### すぐにソフトウェアを更新する <即時更新>

- サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合 があります。
- 】 ソフトウェア更新画面で「今すぐ更新」 を選択 ▶ 約5秒後に自動的にダウンロー ドが開始される
  - ●を押すと、すぐにダウンロードを開始します。 ダウンロード中は、ランプが点滅します。






- ダウンロードを中止するときは
   を押します。
   ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- サーバが混み合っているとき:



「予約」を選択して更新日時を予約してください。→P454


#### ダウンロード終了後、約5秒後に自動的に 書き換えが開始される

■を押すと、すぐに書き換えを開始します。 書き換え中はランプが点滅します。また、すべて のキー操作が無効となり、更新を中止することも できません。

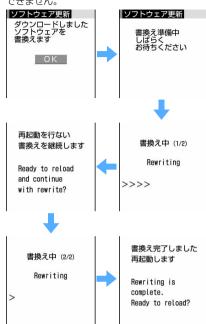

### 3 書き換え終了後、自動的に再起動する

再起動すると再びサーバと通信を行いますので、 しばらくお待ちください。

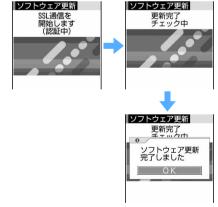

#### 

\_\_ 更新が終了し、待受画面が表示されます。

#### 「日時を予約してソフトウェアを更新する <予約更新>

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

#### ソフトウェア更新画面で「予約」を選択

サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせ ます。



予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

#### 7 希望日時を選択

■表示されている予約候補から選択する: 希望





#### ■ 表示されている予約候補以外から選択する:

①「その他の日時」を選択



#### ② 希望日を選択

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。

○:空きあり

△: 空きわずか



#### ③ 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日と時間 帯に近い予約候補が表示されます。

- 回を押すと、時間帯の左に表示されている記号の説明を表示できます。
- ④ 希望日時を選択 ▶ 「はい」を選択

#### ② ■ [選択] を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。

• 予約中は、待受画面に ী が表示されます。

#### 予約を確認・変更・取り消しをする

〈例〉ソフトウェア更新の予約日時を確認するとき



確認を終了するときは「OK」を選択します。

#### ■ 予約を変更する:

①「変更」を選択

携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。

② ■を押す

予約候補の選択画面が表示されます。 以降の操作→P455「■表示されている予 約候補以外から選択する」操作②以降

#### ■予約を取り消す:

①「取消」を選択 > 「はい」を選択 携帯電話情報の送信確認画面が表示されま す。

**2 ■ ■** 

予約が取り消され、メニューが表示されま す。

#### 予約の日時になると

予約日時になると次の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します(●を押すと、すぐにソフトウェア更新を開始します)。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。



● ソフトウェア更新を中止する場合は□ を押し「はい」を選択します。

#### お知らせ =

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
  - 電池パックを取り外した場合
  - 電池が切れたまま充電しなかった場合
  - データー括削除を行った場合
- おまかせロック中に予約日時になったとき
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。
- 同じ日時にアラームなどが設定されていた場合には、アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が起動しないことがあります。

#### スキャン機能

#### 障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パター ンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメール、SMS など外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

● チェックのために使用するパターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされます。自動更新設定を「有効」に設定していれば、パターンデータがバージョンアップされたときに自動的にダウンロードと更新が行われます。

●スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信 などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こす データが侵入することに対して、一定の防衛手段を 提供する機能です。

各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合には、本機能によって障害などの発生を防げませんので、あらかじめご了承ください。

● パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの 内容が異なります。また、当社の都合により端末発 売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの 配信は停止する場合がありますので、あらかじめご 了承ください。

#### <sup>´</sup>パターンデータを更新する

パターンデータが更新されたときに、自動的にサーバ との間でやりとりを行い、最新のパターンデータをダ ウンロードして更新する機能を利用できます。

- ●自動更新が完了すると、待受画面に、別が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、「OK」を選択してください。
- 自動更新が失敗したときは、待受画面に プが表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認して「OK」を選択した後、手動でパターンデータを更新してください。


#### パターンデータの自動更新を設定する <自動更新設定>

パターンデータの更新が自動的に行われるように設 定します。

#### No 8 4 8 2

## 2 「有効」を選択 ▶ 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択

自動更新を利用しないときは「無効」を選択します。

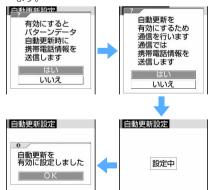

🧣 🔳 [選択] を押す

#### パターンデータを手動で更新する

自動更新設定を「無効」に設定しているときや、待受 画面に 🐙 (自動更新失敗) が表示された場合には、パ ターンデータを手動で更新してください。

#### 1 (ME NU ) 8 4 8 1

### 7 「はい」を選択▶「はい」を選択 パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。

### 3 ■ [選択] を押す

パターンデータ更新が終了します。

#### お知らせ -

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の 情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が 管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社 は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用 いたしません。
- FOMA端末で正しい日付・時刻を設定していない場合は、 パターンデータの更新はできません。
- バターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話の着信、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。
- パターンデータ更新中に目覚ましやスケジュールで指定した日時になると、起動日時を知らせる画面が表示されてアラームが鳴りますが、パターンデータの更新は継続されています。

#### スキャン機能を設定する <スキャン機能設定>

#### お買い上げ時 スキャン機能、メッセージスキャン:有効

スキャン機能設定を「有効」に設定すると、データや プログラムを実行する際、自動的にチェックします。

#### **8** 4 8 3

### 7 下記の各項目を選択して設定 ▶ □

#### スキャン機能:

スキャン機能を有効にするかどうかを設定し ます。

#### メッヤージスキャン:

SMSスキャン機能を有効にするかどうかを設 定します。

### 🤱 「はい」を選択

 スキャン機能設定を設定すると、障害を引き起 こすデータを検出した場合に、5段階の警告レ ベルで表示されます。→P457

#### スキャン結果の表示について

#### ■ スキャンされた問題要素の表示について

①警告メッセージ表示中に「詳細」を選択 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以 降の問題要素名は省略され、検出された問題要 素の総数が表示されます。



#### ■ スキャン結果の表示について

警告レベル/ 表示メッセージ	対応方法
警告レベルロ 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があります	「OK」: 起動中のアプリケーションの 処理を続行します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の 一覧を表示します。
警告レベル1  「問題要素が検出されま」 した。 した。 これがあります。 動作を中止しますか?	「はい」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「いいえ」: 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル2	「OK」:障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細」:検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル3   問題要素が検出されました。   に常にかたできない場合があります。テータ を削除しますか?	「はい」: 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「いいえ」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル4 問題要素が検出されました。 に常に動作できないためデータを削除します	「OK」:障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「詳細」:検出された問題要素の名前の 一覧を表示します。

#### お知らせ -

- スキャン機能によって i アプリ待受画面に設定している i アプリに問題要素が見つかり、起動を中止した場合は、 i アプリ待受画面が解除されます。
- 問題要素によっては、「詳細」ボタンが表示されない場合 があります。

#### パターンデータのバージョンを確認する <バージョン表示>

ME 8 4 8 4 パージョン表示 パターンデータの バージョン 1.1 **McAfee**° Proven Security™

#### 主な仕様

		E0144 E704:		
品名		FOMA F704i		
サイズ		高さ100mm×幅48mm×		
		厚さ17.9mm(折り畳み時)		
質量		約109g(電池パック装着時)		
連続待受時間※1、2		移動時:約300時間		
		静止時:約420時間		
連続通話時間※2、3		音声電話時 : 約145分		
		テレビ電話時:約80分		
充電時間※4		ACアダプタ : 約100分		
		DCアダプタ : 約100分		
液晶部	方式	ディスプレイ:		
		TFT262,144色		
	サイズ	ディスプレイ:約2.2inch		
	画素数	ディスプレイ:76,800画素		
		(240×320)		
背面	方式	フセグメントLED×4桁		
表示部	サイズ	縦22mm×横17mm		
	発色数	白色1色		
撮像素子		インカメラ : CMOS		
対対の対とコ	1主大只			
	サイズ	アウトカメラ: CMOS インカメラ : 1/7inch		
	7 171	アウトカメラ: 1/4inch		
	有効	インカメラ : 約11万画素		
	画素数	アウトカメラ:約130万画素		
カメラ部	記録	インカメラ : 約10万画素		
757 Z EF	画素数	アウトカメラ:約120万画素		
	(最大時)			
	ズーム	インカメラ : 最大約2倍		
	(デジタル)			
記録部	静止画記	約600枚		
	録枚数※5			
	静止画連	2~6枚		
	続撮影			
	静止画ファ	JPEG		
	イル形式			
	動画録画	最大約504秒(本体保存時)		
	時間※6	最大約248分 (microSDメモ		
		リーカード64MB保存時)		
	動画ファ	MP4、ASF		
	イル形式			
		1		

音楽再生	連続再生 時間	i モーション/着うたフル <sup>®</sup> : 約400分 <sup>*8</sup> WMAファイル:約400分 <sup>*7</sup>
保存容量	着うた <sup>®</sup>	約21.5MB <sup>※9</sup>
	着うた フル <sup>®</sup>	

- ※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※2 i モード通信を行うと連続待受時間、連続通話(通信)時間は短くなります。通話や i モード通信をしなくても i モードメールを作成したり、ダウンロードした i アプリや i アプリ待受画面設定、ミュージックプレイヤーでの曲の再生などを行うと連続待受時間、連続通話時間は短くなります。
- ※3 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で 通話に使用できる時間の目安です。
- ※4 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パック が空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末 の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなりま す。
- ※5 静止画記録枚数とは、画像サイズが「128×96」、 画質が「スタンダード」、ファイルサイズが10Kバイトの場合です。
- ※6 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。画像サイズ、品質、および撮影する映像によって異なります。
  ※7 バックグラウンド再生に対応しています。
- ※8 AAC形式のファイルです。
- ※9 着うた<sup>®</sup>専用に約4MB、着うたフル<sup>®</sup>専用に約10MB の保存領域を確保しています。

#### F704iの保存・登録・保護件数

種別	保存・ 登録件数	保護件数
電話帳※1	最大700件	_
きせかえツール <sup>※1</sup>	最大36件	_
ブックマーク	最大100件	_
画面メモ※1	最大100件	最大50件
ダウンロード辞書	最大10件	_
ダウンロードした フォント <sup>※2</sup>	最大5件	
メッセージR <sup>※1</sup>	最大100件	最大50件
メッセージF <sup>※ 1</sup>	最大50件	最大25件

	種別	保存・ 登録件数	保護件数
メール	受信 メール <sup>※1、3、4</sup>	最大1000 件	最大500件
	送信 メール <sup>※ 1、3</sup>	最大200件	最大100件
	未送信 メール <sup>※ 1、3</sup>	最大200件	最大100件
	メールテンプ レート <sup>※1、5</sup>	最大100件	_
FOMAカードのSMS <sup>※6</sup>		最大20件	_
iアプリ	i アプリ <sup>※1、7</sup>		最大100件
トルカ <sup>※ 1</sup>		最大100件	_
画像※1、8		最大1000 件	_
動画/iモーション/ サウンドレコーダーで 録音した音声*1		最大100件	_
キャラ電※1、9		最大50件	_
メロディ※1		最大500件	_
スケジュール帳		最大300件	_
メモ帳		最大50件	_

- ※1 実際に保存・登録できる件数は、データサイズにより 少なくなる場合があります。
- ※2 お買い上げ時に登録されているフォントの件数を含みます。
- ※3 i モードメールとSMSの合計件数です。
- ※4「受信BOX」フォルダに保存されている「ドコモからのお知らせ ♥」と「 へ おすすめBEST ⑤ ◇ 」の件数を含みます。
- ※5 お買い上げ時に登録されているメールテンプレート の件数を含みます。
- ※6 送信 SMS と受信 SMS の合計件数です。送達通知の 件数は保存可能件数の20件には含まれません。
- ※7 お買い上げ時に登録されている i アプリの件数を含みます。また、メール連動型 i アプリは最大5件(i アプリの最大保存件数100件に含む)保存できます。
- ※8 お買い上げ時に登録されている「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」「アイテム」フォルダ内のデータの件数を含みます。
- ※9 お買い上げ時に登録されているキャラ電の件数を含みます。

#### お知らせ

- FOMA端末に保存されているデータは、FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末に保存したデータはmicroSDメモリーカードに保存することをおすすめします。→P306
- 電話帳お預かりサービスをご契約の場合は、電話帳、メール、静止画をお預かりセンターへ保存できます。
- パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトをご利用いただくことにより、電話帳やメールなどのデータをパソコンに転送、保管できます。
- FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、データを扱う機能によって多少の誤差が生じる場合があります。

#### 携帯電話機の比吸収率などについて

#### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA F704iの携帯電話機は、国が定めた 電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。 この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話 機などの無線機器から送出される電波が人間の健康 に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定め られたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平 均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg\*の許 容値を超えないこととしています。この許容値は、使 用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率 を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係に ある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示し た国際的なガイドラインと同じものとなっています。 すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法 に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受 ける必要があります。この携帯電話機FOMA F704i のSARの値は1.27W/kgです。この値は、財団法人 テレコムエンジニアリングセンターによって取得され たものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の 送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々 の製品によってSARに多少の差異が生じることもあ りますが、いずれも許容値を満足しています。また、 携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低 限の送信電力になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常SARはより小さい値とな ります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/

富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### **Declaration of Conformity**

The product "FOMA F704i" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 1.11W/Kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

\*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

#### 日本輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。